


Gebruikershandleiding CC 202 - 204 Centrale

DE CENTRALE:

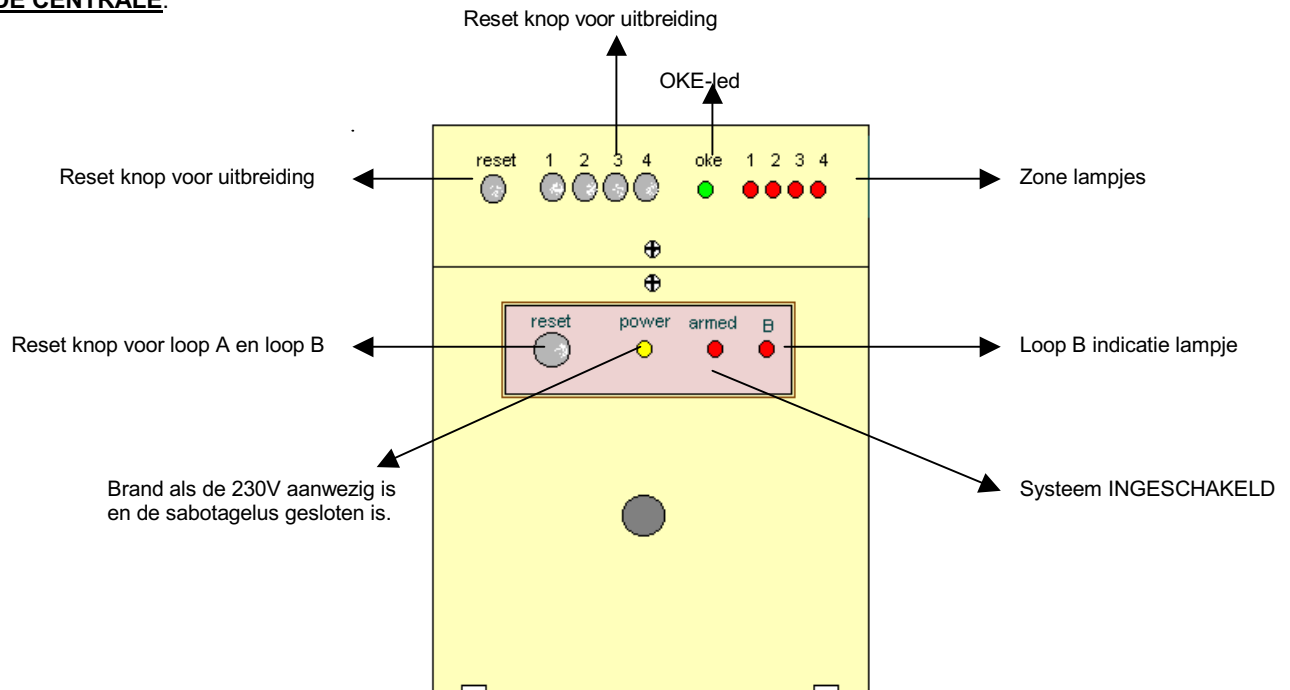

Deze centrale bestaat uit **twee delen**. Onder bevindt zich de hoofdcentrale met zone A en zone B en boven bevindt zich de uitbreiding van vier zones.

Centrale:

Test/Reset: Reset knop indrukken na een alarm, alle lampjes zullen even oplichten en weer doven.

Powered: Dit gele lampje moet altijd branden. Dit houdt in dat de stroomvoorziening aanwezig is en dat de sabotageluis gesloten is.

Armed: Dit lampje werkt gelijk aan het rode lampje op het inschakelslot en brandt rood als het systeem is ingeschakeld.

Zone A : (loop A) is de vertraagde zone, hier is meestal de detector of deur van de entree aangesloten. loop A heeft op de centrale geen indicatie lampje.

Zone B : (loop B) Dit is de directe zone, meestal de meterkastdeur. + de uitbreiding zone 1,2,3 en 4.

Uitbreiding:

Doormiddel van de vier drukknoppen kunt u een of meerdere zones uitschakelen. Als de knop is ingedrukt is de desbetreffende zone uitgeschakeld.

Als een zone actief is, dan zal het rode lampje van die zone gaan branden. Omdat de uitbreiding op de centrale binnen komt op zone B, zal dit rode lampje ook oplichten.

Dus na een alarm op een van de zones van de uitbreiding, zal ook altijd het lampje van zone B branden.

Als na een alarm alleen het lampje van zone B brandt en op de uitbreiding brandt geen lampje dan houdt dit in dat het alarm zich alleen heeft voorgedaan op zone B.

Als na een alarm geen rood lampje brandt, is er een alarm in zone A geweest (vertraagde zone)

Bedieningsvoorschriften:

Als alle deuren gesloten zijn en er geen beweging is in de ruimten waar ruimtelijke detectoren hangen, dan moeten alle lampjes van de zones uit zijn.

Als alle rode zone lampjes uit zijn gaat het groene OK-ledje branden op het slot en op de centrale. Dit houdt in dat het systeem klaar is voor inschakelen.

Men mag dus ook alleen maar inschakelen als het groene lampje brand !

Zodra het groene lampje op het inschakelslot brand, kunt u met uw sleutel het systeem aan zetten.

Op dat moment zal het rode lampje op het inschakelslot gaan branden en heeft u een van te voren ingestelde tijd om het pand te verlaten. Alleen de detectie die is aangesloten op zone A heeft deze vertraging. Alle detectie op zone B geeft nu direct alarm (dus ook uitbreiding 1 t/m 4)

Na dat de uitgangstijd is verstreken, zijn zone A en zone B allebei actief.

Bij binnenkomst in zone A heeft u een van te voren ingestelde uitschakeltijd om uw systeem uit te schakelen.

Zodra u het systeem uitschakeld zal het rode lampje op het inschakelslot uit gaan.

BIJ INGESCHAKELD SYSTEEM:

Sabotage alarm:

- De sirene en/of flitser zal actief zijn maar er branden geen rode lampjes op de centrale
- Schakel de centrale uit doormiddel van het inschakelslot. De sirene en/of flitser zullen stoppen.
- Hef de oorzaak van de storing op.
- Druk op de test/reset toets van de centrale en de uitbreiding .
- Alle lampjes zullen even aan gaan en weer doven.
- De groene OK-led gaat weer branden.

Alarm in groep A: (vertraagde zone)

- De ALARM-led van zone A zal rood branden. Verder zal de sirene e/of flitser actief zijn.
- Schakel de centrale uit doormiddel van inschakelslot. De sirene en/of flitser zal stoppen.
- Probeer de oorzaak van het alarm te achterhalen en op te heffen.
- Druk op de TEST/RESET knop van de centrale en de uitbreiding, alle lampjes zullen even aan gaan en weer doven.
- Indien de oorzaak van het alarm is verdwenen, zal de ALARM-led van ZONE A uitgaan. De groene OK-led zal weer gaan branden.

Alarm in groep B: (directe zone en uitbreiding)

- De algemene ALARM-led van zone B zal rood branden. Verder zal de sirene e/of flitser actief zijn.
- Schakel de centrale uit doormiddel van inschakelslot. De sirene en/of flitser zal stoppen.
- Probeer de oorzaak van het alarm te achterhalen en op te heffen.
- Druk op de TEST/RESET knop van de centrale en de uitbreiding, alle lampjes zullen even aan gaan en weer doven.
- Indien de oorzaak van het alarm is verdwenen, zal de ALARM-led van ZONE B uitgaan. De groene OK-led zal weer gaan branden.

BIJ UITGESCHAKELD SYSTEEM:

Een alarm kan nu alleen maar veroorzaakt worden door een sabotage alarm.

- De OK-led is uit. De sirene en/of flitser zal actief zijn
- Schakel het systeem in en uit doormiddel van de sleutelschakelaar
- Hef de oorzaak van de storing op.

- Druk op de test/reset toets van de centrale en van de uitbreiding.
- Alle lampjes zullen even aan gaan en weer doven.
- De groene OK-led gaat weer branden.

STORINGEN:

1. Het groene OK lampje op het slot brand niet.

- De 230V voeding is afwezig (het netspanning lampje op de centrale brand ook niet)
- Er is een zone uitgeschakeld op de uitbreiding.
- Er is een alarm geweest en het systeem is nog niet gereset op de centrale.
- Er is een onderbreking in de bekabeling. (sabotage alarm)