




# HANDLEIDING

## Combinatieslot 1985 + 3330 + 3332

Veranderings-  
streep

Openings-  
streep

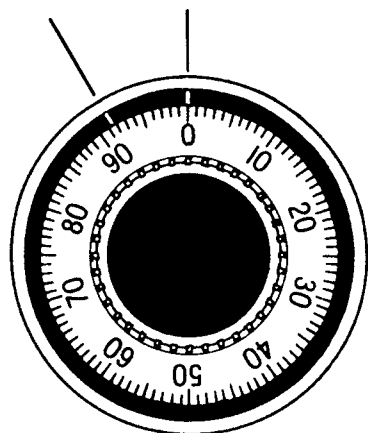




### ALGEMEEN

- Draai de cijferknop altijd langzaam en voorzichtig rond.
- Plaats de gekozen cijfers exact tegenover de merktekens (openings- of eventueel veranderingsstreep).
- De veranderingsstreep bevindt zich links van de openingsstreep.
- U mag stoppen zo vaak u wilt. Draait u een gekozen getal te ver door, dan dient u de gehele combinatie **OPNIEUW** te draaien.
- Kies als laatste getal nooit een getal tussen 0 en 20.
- Probeer de nieuw ingestelde combinatie **altijd** eerst enkele keren met geopende deur.
- Nooit het slot forceren; Draaien dient altijd soepel te gaan. Waarschuw een technicus indien dit niet het geval is.

### HET SLOT NOOIT FORCEREN!

#### A. Openen van het slot: (Openingsstreep gebruiken)

Het slot is op 10 – 20 – 30 ingesteld:

- 4x  Cijferknop naar LINKS draaien, tot het getal "10" voor de 4<sup>de</sup> keer exact onder de openingsstreep staat.
- 3x  Cijferknop naar RECHTS draaien, tot het getal "20" voor de 3<sup>de</sup> keer exact onder de openingsstreep staat.
- 2x  Cijferknop naar LINKS draaien, tot het getal "30" voor de 2<sup>de</sup> keer exact onder de openingsstreep staat.

Cijferknop naar RECHTS draaien tot aan de aanslag. Onder de openingsstreep staat dan een getal tussen de 90 en 0 en het slot is open.

#### B. Sluiten van het slot:

Draait u de cijferknop minstens 4 volledige omwentelingen naar LINKS.


#### C. Instellen van een nieuwe cijfercombinatie:

(Veranderingsstreep gebruiken)

Voor het instellen van een nieuwe combinatie, opent u de safedeur, sluit dan het slot weer (schoot uit schuiven). Dan draait u de combinatie op de VERANDERINGSSTREEP

4x LINKS tot de "20" exact onder de veranderingsstreep staat.  
3x RECHTS tot de "30" exact onder de veranderingsstreep staat.  
2x LINKS tot de "40" exact onder de veranderingsstreep staat.

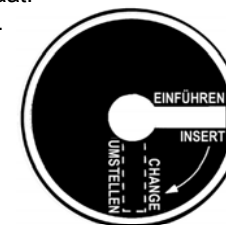


Nu steekt u de verstelsleutel voorzichtig tot aan de aanslag in het slot (aan de binnenkant van de deur), en draait u de sleutel RECHTS om tot aan de gemarkeerde aanslag (zie sticker).



**NIET FORCEREN!**

Nu kunt U met de cijferknop een nieuwe combinatie instellen.

**Het 3<sup>de</sup> getal moet groter zijn dan 20!**

- 4x  Cijferknop naar LINKS draaien, tot het 1<sup>ste</sup> getal voor de 4<sup>de</sup> keer exact onder de veranderingsstreep staat.
- 3x  Cijferknop naar RECHTS draaien, tot het 2<sup>de</sup> getal voor de 3<sup>de</sup> keer exact onder de veranderingsstreep staat.
- 2x  Cijferknop naar LINKS draaien, tot het 3<sup>de</sup> getal voor de 2<sup>de</sup> keer exact onder de veranderingsstreep staat.

Verstelsleutel LINKSOM terug draaien, en voorzichtig uit het slot nemen. Het is nu op de nieuwe combinatie ingesteld.

**Probeert u bij geopende deur de nieuwe combinatie enige keren uit.**

Bij exacte instelling opent het slot ook als u elk getal een half nummer hoger of lager instelt.

De getallen van de nieuwe combinatie dienen minstens 4 getallen uit elkaar te liggen:  
Bijvoorbeeld: 49 – 45 – 41 en niet 51 – 52 – 53

Exacte opvolging van deze handleiding garandeert een correct functioneren van het slot.