

# 24 UUR BESCHERMING...ELKE DAG

## Gefeliciteerd met uw PROTECTOR ELECTRONIC DIAL anti-diefstal safe met elektronisch slot met draaiknop en LED display


### Handleiding

Lees de handleiding eerst aandachtig door, voordat u de safe gaat gebruiken.

**Bewaar de bijgeleverde nood sleutels nooit in of in de buurt van de kluis!!!**

**De batterijen** voor het slot worden in de verpakking bijgeleverd. Wanneer u de deur van de kluis opent, ziet u aan de binnenkant van de deur het batterijen compartiment. Schuif het afdekplaatje naar rechts om het compartiment te openen, plaats de batterijen op de juiste manier in het compartiment en schuif het afdekplaatje weer terug (Zie figuur 2)

### Openen

- De standaard fabriekscode is **00 00 00 00 00**  
Draai de knop totdat **00** in het display staat. Druk nu op de knop. U hoort een pieptoon en de 00 knippert 3x. Druk nog 4x op de draaiknop, in het display ziet u 5 cirkeltjes verschijnen en na de 4<sup>e</sup> druk op de knop een open slot. .  
De schoten worden automatisch ingetrokken en door de deur naar u toe te trekken opent u de kluis.



### Sluiten:

- Sluit het slot door de deur dicht te doen en op de draaiknop te drukken.
- Wanneer er in het display er EE staat en 3x knippert, betekend dit dat deur geblokkeerd is. Open de deur en verwijder hetgeen dat de schoten blokkeert. Sluit de deur en druk weer op de draaiknop.

### Foutieve code invoer:

- Een foute code wordt aangegeven met **E1, E2** of **E3**.
- Wanneer er achter elkaar 3 foutieve codes ingevoerd worden, kan er 2 minuten geen code worden ingevoerd. Tijdens die 2 minuten staat er “-----“in het display.

### Code wijzigen:

- Wijzig de code altijd met de deur open en probeer de nieuwe code een aantal keer uit zodat u zeker weet dat deze goed werkt!
- De code instelknop bevindt zich aan de binnenzijde van de deur, deze ziet u pas wanneer u het klepje waarachter de batterijen zich bevinden naar rechts schuift. (Zie figuur 2)
- Druk op de code instelknop (*in het display:  en twee pieptonen*)
- Met de deur open kiest u de eerste twee getallen (van 00 t/m 99) van uw persoonlijke code door te draaien aan de draaiknop. Door op de draaiknop te drukken bevestigt u de ingegeven eerste 2 cijfers, u hoort een pieptoon ter bevestiging.
- Herhaal deze procedure nog 4x, zodat alle 10 de cijfers van uw persoonlijke code in gevoerd zijn. Zodra u voor de laatste keer op de draaiknop gedrukt heeft gaat het sleuteltje in het display () 3x knipperen en verdwijnt dan weer ten teken dat de code opgeslagen is.
- Houdt de deur open en druk op de draaiknop, de schoten schuiven nu vanzelf uit.
- Open de kluis nu volgens nu normale procedure.
- Probeer de code nu een aantal maal met geopende deur.

### Powersave modus

- Er dient niet meer dan 20 seconden tussen twee handelingen te zitten, want dan wordt het display donker en gaat de powersave modus aan.

### Batterijen verwisselen

- Wanneer er in het display een batterij te zien is (Zie figuur 3.3), betekent dit dat de batterijspanning laag is en de batterijen verwisseld dienen te worden.
- Het batterijencompartiment bevindt zich aan de binnenzijde van de deur en bevat 4 alkaline 1,5 volt batterijen..

### Kluis openen met nood sleutel



- **Bewaar de nood sleutels nooit in of in de buurt van de kluis !!**
- Wanneer u de batterijen niet tijdig heeft verwisseld of als u de code bent vergeten kunt u de kluis niet met het elektronische slot openen. U kunt de kluis dan openen met één van de twee nood sleutels die met de kluis meegeleverd zijn.
- Verwijder het displaykapje van het slot (Zie figuur 1). Hierachter bevindt zich het sleutelslot om de kluis met de nood sleutel te openen.

Figuur 1




Figuur 2

Code instelknop

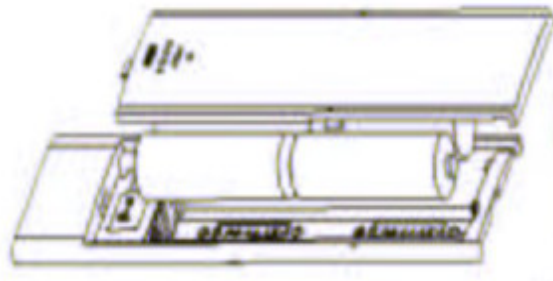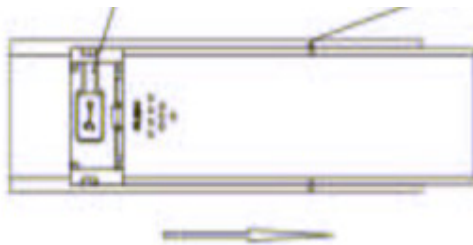

Schuifrichting van deksel

Figuur 3

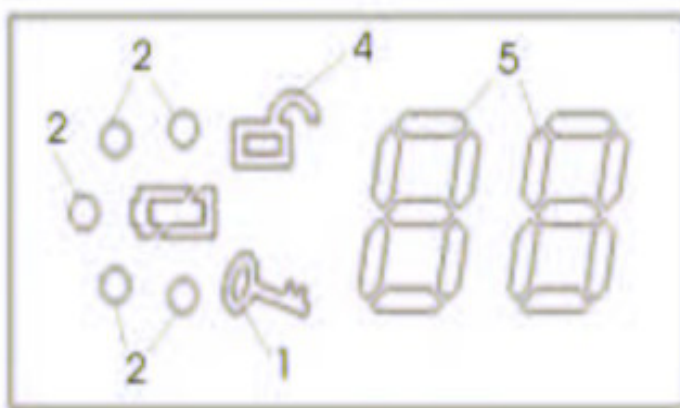

1. Sleutel afbeelding
2. Cirkeltje, verschijnt in het display na de invoer van 2 codecijfers
3. Batterij afbeelding, verschijnt in het display wanneer de batterijen leeg raken
4. Open slot afbeelding, verschijnt in display wanneer de juiste code is ingevoerd en het slot open gaat.
5. Code cijfers