

24 UUR BESCHERMING...ELKE DAG

Gefeliciteerd met uw PROTECTOR XS anti-diefstal safe met elektronisch tiptoets slot

HANDLEIDING

Lees de handleiding eerst aandachtig door, voordat u de safe gaat gebruiken.

Let op: Bewaar nooit de nood sleutels in de kluis!

OPENEN VAN DE SAFE


Om de safe de eerste keer te openen moet u **1, 5, 9** en **B** intoetsen. Tijdens het intoetsen licht het bovenste lampje op het toetsenbord op. Na de **B** zal het groene lampje gaan branden. Vervolgens kan de draaiknop rechtsom gedraaid worden. U kunt nu de safe openen.

SLUITEN VAN DE SAFE

Druk de deur goed dicht en draai de draaiknop naar links. De deur zal zich automatisch sluiten.

PROGRAMMEREN VAN DE PERSOONLIJKE CODE

1. Druk op de rode knop (X) die zich aan de binnenkant van de deur, dichtbij de scharnieren bevindt. Bij het weer loslaten zult u twee maal pieptoon horen en het gele lampje gaat branden.
2. Kies een persoonlijke code van minimaal 3 en maximaal 8 cijfers. Toets deze in op het toetsenbord aan de voorkant en bevestig deze code door de letter **B** in te toetsen. Schrijf uw persoonlijke code voor uzelf op!
3. Controleer nu enkele malen **met de deur open** of de code correct is ingevoerd door het intoetsen van de cijfers die u heeft geselecteerd, gevolgd door de letter **B**. Als u de juiste code ingetoetst heeft, zal eerst het gele lampje en daarna het groene lampje gaan branden. Daarna kunt u de draaiknop naar rechts omdraaien en gaan de schoten naar binnen. (Bij een gesloten kluis zou de deur nu geopend kunnen worden).
4. Als het bovenstaande probleemloos functioneert, kunt u de deur sluiten en de draaiknop naar links draaien na ca.5 seconden

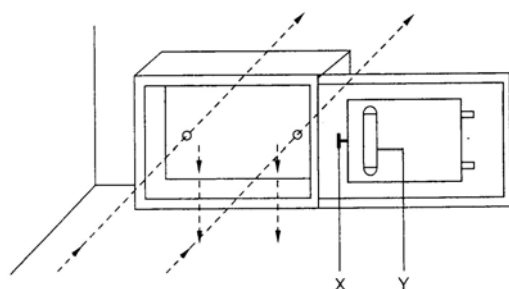

zal het elektronische sluitmechanisme op slot gaan.

5. Om de safe te openen handelt u zoals in punt 3 is aangegeven.
6. Indien u, of een ongewenst persoon, de verkeerde code intoetst, dan gaat de deur niet open. Als u de verkeerde code ingetoetst heeft, dient u 20 seconden te wachten voordat u weer kunt proberen de safe te openen. Zou er vervolgens weer een verkeerde code ingetoetst worden, dan blokkeert de safe ruim 5 minuten. Het intoetsen van nog een foutieve code zal het systeem een uur blokkeren. (Zie ook "mastersleutel" instructies.).
7. Na het intoetsen van de juiste persoonlijke code heeft u ongeveer 5 seconden om met de deur te openen voordat het slot zich weer automatisch sluit. Zou het sluitmechanisme weer op slot gaan, dan dient u uw persoonlijke code weer in te toetsen.

VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN

Ga daarbij als volgt te werk, open de kluis, neem de batterijhouder deksel af die zich op de achterkant voor de deur bevindt (Y), plaats 4 stuks **1,5V AA SIZE ALKALINE** batterijen in de houder. Sluit de batterijhouder deksel. U moet nu uw persoonlijke code herprogrammeren zoals bovenstaand uitgelegd in stap 1 t/m 2.

WAARSCHUWING TER VERVANGING VAN DE BATTERIJEN

Als de batterijen zwakker worden, dan zal het rode lampje (in het midden) u direct waarschuwen. Om de batterijen te testen, voert u uw code in om de deur te openen. Wanneer de batterijen bijna op zijn, gaat het rode lampje branden. Als dat niet gebeurt, is er niets aan de hand. Als het elektronisch signaal (het knipperen van het rode lampje) u vertelt dat de batterijen aan vervanging toe zijn, dan heeft u nog ongeveer 1 maand de tijd om de batterijen te vervangen, **maar neem geen risico.**

MASTERSLEUTEL

Voor uw eigen gemak is uw PROTECTOR XS voorzien van een mechanisch mastersleutel systeem. Zou u uw persoonlijke code vergeten zijn, verwijder dan de smalle middelste plaatje van het slot, waar het CE keurmerk op staat. Hier achter vindt u een sleutelslot. De sleutel die bij uw safe geleverd is past in dit sleutelslot. Draai de sleutel om naar links (tegen de klok in). Draai de draaiknop om naar rechts, op deze manier kunt u uw safe altijd mechanisch openen.