


Homelink 75

*Beveiligingssysteem
Gebruikershandleiding*



Inhoud

Bediening en display	3	Uw alarmsysteem oproepen	26
Functietoetsen:	4	Signaaltonen	27
Speciale symbolen op het display	5	Speciale functies	28
Inschakelen	6	Het gebruikersmenu openen	28
Volledig inschakelen (met code of tag)	6	Gesproken bericht opnemen	30
Snel inschakelen	8	Zones overbruggen	30
Partities inschakelen	9	Codes wijzigen	30
Gedeeltelijk inschakelen	11	Logboek inzien	31
Inschakelen met geforceerd overbruggen	12	Faciliteiten Aan/Uit	31
Inschakelen met afstandsbediening	14	Test	31
Geforceerd inschakelen met afstandsbediening	15	Doorschakelen	32
Uitschakelen	16	Uitgangen Aan/Uit schakelen	32
Volledig uitschakelen	16		
Wat betekent  ?	17		
Snel uitschakelen	18		
Partities uitschakelen	19		
Uitschakelen met afstandsbediening	21		
Alarmmelding	22		
Type alarmmelding	22		
Alarmmelding uitzetten	23		
Zorgmeldingen	25		
Inactiviteitsmelding	25		
Afstandsbediening per telefoon	26		


© Cooper Security Limited. 2006

Alles is in het werk gesteld om er voor te zorgen dat de inhoud van deze handleiding correct is, fouten en weglatingen uitgezonderd. Echter, noch de samenstellers, noch Cooper Security zullen enige aansprakelijkheid accepteren voor verlies of beschadiging, direct of indirect mogelijk door deze handleiding ontstaan. De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande aankondiging aan de laatste stand van zaken worden aangepast.

Gedrukt en uitgegeven in het V.K.



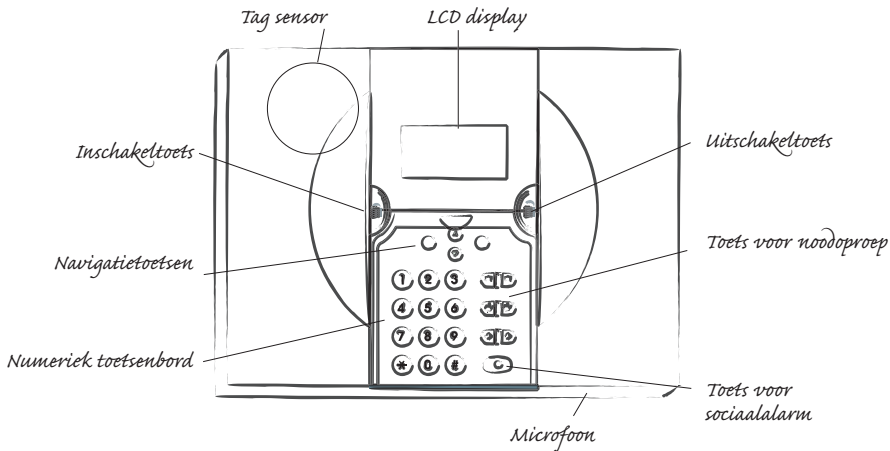


Bediening en display

Afbeelding 1: De beschikbare bedieningsmogelijkheden en het display.







Afb. 1. Bediening en display

Functietoetsen:

-  Schakelt het hele systeem in.
-  Schakelt het systeem uit.
-  Omhoog in het display.
-  Omlaag in het display.
-  Wisseltoets. De functie van deze toetsen is afhankelijk van de tekst op de onderste regel in het display. In de instructies op de volgende bladzijden wordt deze functie in hoofdletters weergegeven, bijv. **SELECTEER** en **KLAAR**.

1 tot 0, Worden gebruikt voor het invoeren
* en # van gebruikersnamen, codes en telefoonnummers.

-  Start een zorgmelding.
-  Start een brandalarm. (Beide toetsen moeten gelijktijdig worden ingedrukt.)
-  Start een overvalalarm. (Beide toetsen moeten gelijktijdig worden ingedrukt.)
-  Start een medisch alarm. (Beide toetsen moeten gelijktijdig worden ingedrukt.)

Toegang tot het systeem

Om het systeem te kunnen bedienen moet u zich eerst identificeren:

OF toets uw 4-cijferige toegangscode op het toetsenbord.



OF houdt uw tag voor de linker bovenhoek van het paneel.

Uw toegangscode of uw tag gelden alleen voor u. U kunt uw code of uw tag voor elke handeling uit deze handleiding gebruiken.

Vraag uw beheerder om uw code of tag. Geef uw code of tag **NOOIT** aan een ander.

Opm.: Als u uw code vier achtereenvolgende keren foutief intoetst kunt u pas na 90 seconden uw juiste code invoeren.

Speciale symbolen op het display

Op het display ziet u berichten en gegevens als begeleiding om het systeem in en uit te schakelen en te programmeren.




Als het systeem op non-actief staat (in- of uitgeschakeld) ziet u op het display de stand-by gegevens met o.a. tijd en datum:



Het woord “**Menu**” linksonder betekent, dat u met de linker wisseltoets het gebruikersmenu kunt openen (zie beheerders handleiding).

De rij zwarte blokjes met witte letters rechtsboven (UUUU) geeft, van links naar rechts, de status van partitie 1 tot en met 4 weer.

De letters hebben de volgende betekenis:

- S** De partitie is ingeschakeld.
- U** De partitie is uitgeschakeld.
- P** De partitie is gedeeltelijk ingeschakeld.
Bij bepaalde gebeurtenissen ziet u op het stand-by scherm de volgende symbolen:
-  Gesproken bericht ontvangen.
(Zie blz. 17).
-  De activiteitenmonitor is ingeschakeld.
(Zie blz. 25).
-  Informatie van het controlepaneel.
(Zie blz. 23).

Inschakelen

Volledig inschakelen (met code of tag)


Controleer of het systeem non-actief is. Sluit alle ramen en deuren.

Doe dit:

1 OF




Het display toont:

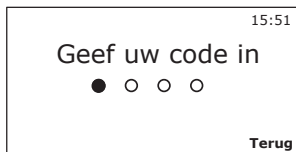


Tijdens het invoeren van uw code worden de witte rondjes zwart ingevuld.

OF

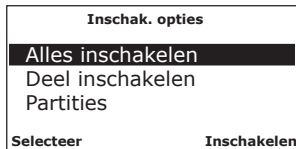

Opm.: Het display geeft deze opties weer als u toegang hebt tot meer dan één partitie.

2

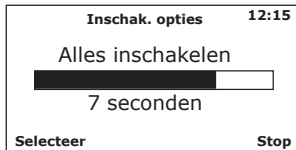

Op het display ziet u hoeveel tijd u nog hebt om het pand te verlaten.

3



Opm.:

Als u de inschakelprocedure wilt afbreken toetst u STOP.

Als het systeem geheel is ingeschakeld kunt u het niet rechtstreeks gedeeltelijk inschakelen. U dient eerst het systeem uit te schakelen.

Als het systeem gedeeltelijk is ingeschakeld kunt u het niet rechtstreeks geheel inschakelen. U dient eerst het systeem uit te schakelen.

Snel inschakelen


Met de snel-inschakel procedure hebt u geen code of tag nodig. (De installateur moet deze functie voorprogrammeren.)

Controleer of het systeem non-actief is. Sluit alle ramen en deuren.

Doe dit:



Het display toont:

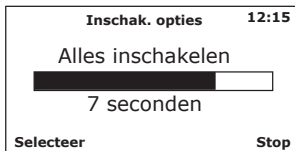

Op het display ziet u hoeveel tijd u nog hebt om het pand te verlaten.

Opm.: Als u de procedure wilt stoppen toetst u STOP.



Als het systeem is ingeschakeld ziet u op het display de stand-by informatie

Partities inschakelen

De installateur kan uw systeem van verschillende partities voorzien waarvan u tot één of meer toegang hebt. U kunt elke partitie onafhankelijk van een andere in en uitschakelen. Sluit eerst alle ramen en deuren van de partitie die u wilt inschakelen.

Doe dit:

1 OF





OF



2



Het display toont:

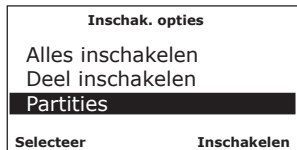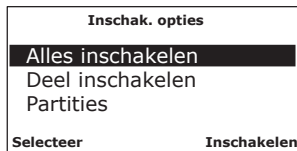

Vervolg op volgende blz.

3



Partitie	
1. Partitie 01 U	
2. Partitie 02 U	
3. Partitie 03 U	
4. Partitie 04 U	
Wijzig	Klaar

U = uit, S = aan, P = deel.

Opm.: Het is mogelijk dat u geen toegang hebt tot alle partities.

4



Partitie	
1. Partitie 01 U	
2. Partitie 02 U	
3. Partitie 03 U	
4. Partitie 04 U	
Wijzig	Klaar

Geef aan welke partitie u wilt inschakelen.



5



Partitie	
1. Partitie 01 U	
2. Partitie 02 U>S	
3. Partitie 03 U	
4. Partitie 04 U	
Wijzig	Klaar

U>S = wordt inschakelen.

U>P = wordt deel inschak.

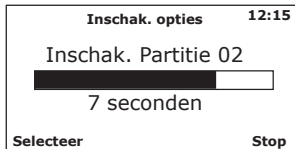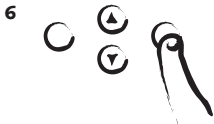

Opm.: Als u de inschakel-procedure wilt afbreken toetst u STOP.

Als een partitie volledig is ingeschakeld kunt u hem niet rechtstreeks gedeeltelijk inschakelen. U moet eerst de partitie uitschakelen.

Als de partitie gedeeltelijk is ingeschakeld kunt u hem niet rechtstreeks volledig inschakelen. U moet hem eerst uitschakelen.

Gedeeltelijk inschakelen

De installateur kan een aantal zones voorprogrammeren voor 'gedeeltelijk inschakelen'. Als u bij het inschakelen van het systeem kiest voor 'deel inschakelen' (zie blz. 9) schakelt het systeem alleen die zones in en geen enkele andere. Met deze functie kunt u, bijvoorbeeld, een deel van uw huis beveiligen terwijl u in een andere ruimte bent.

Inschakelen met geforceerd overbruggen

Het kan voorkomen dat u het systeem wilt inschakelen terwijl een of meer detectoren niet goed functioneren. U kunt dan het systeem deze zones laten overbruggen.

(Raadpleeg de beheerdershandleiding als u vooraf zones wilt overbruggen.)


Sluit alle ramen en deuren van de partitie die u wilt inschakelen.

1. Volg de instructies van blz. 6 tot 9 voor het inschakelen van het systeem of een partitie.



Als detectoren niet kunnen worden ingeschakeld (uitgezonderd 'Laatste Deur' of 'Inlooproute') ziet u op het display de betreffende zones.

2a OF

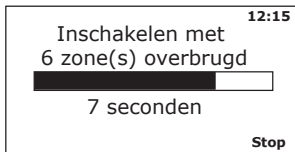

2b OF



Inschakelfouten	
16	Tuinraam
17	Tuindeur
18	Keukenraam
19	Hondenkennel
Overbrug alles	Stop

3 OF toets STOP.
Het display keert terug naar het stand-by scherm.

OF toets OVERBRUG ALLES om de zones te overbruggen.
Het systeem schakelt in waarbij de 'foutieve' zones worden overbrugd.



Opm.: U kunt de inschakelprocedure afbreken door STOP te toetsen of druk op knop:

Inschakelen met afstandsbediening

Opm.: De beheerder moet het controlepaneel programmeren om een afstandsbediening te kunnen herkennen.


Controleer of het systeem non-actief is..

Doe dit:

1



Het display toont:

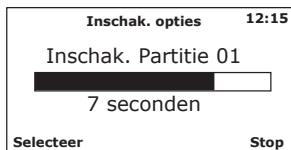

Druk op de betreffende knop van de afstandsbediening.

2



Geforceerd inschakelen met afstandsbediening

Opm.: De installateur moet deze mogelijkheid voorprogrammeren.

1



Druk op de inschakelknop van de afstandsbediening.

U kunt een waarschuwingssignaal horen van het controlepaneel als een zone ingeschakeld kan worden.

2



Druk nogmaals op dezelfde knop.

Uitschakelen

Volledig uitschakelen

Doe dit:



Het display toont:




Het controlepaneel start het inloopsignaal.

2 OF



OF

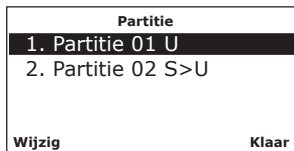

Zie volgende bladzijde.

3



Het systeem schakelt alle gekozen partities uit.


Opm.: Het is mogelijk dat u niet gerechtigd bent om alle partities uit te schakelen.

Wat betekent  ?

Als u bij het uitschakelen het  ikoontje linksboven in het display ziet is er een bericht ingesproken dat nog niet is afgehuisterd. Het display vraagt of u het bericht wilt horen. Volg daarvoor de instructies op het display.

Snel uitschakelen


Doe dit:



Het display toont:



Het controlepaneel start het inloopsignaal.

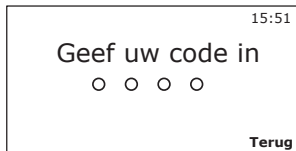

Het systeem schakelt alle gekozen partities uit.

Opm.: Het is mogelijk dat u niet gerechtigd bent om alle partities uit te schakelen.

Partities uitschakelen

Doe dit:

1



Het display toont:



Het controlepaneel start het inloopsignaal.

2

OF



OF



Partitie	
1. Partitie 01 U	
2. Partitie 02 S>U	
Wijzig	Klaar

U = uitgeschakeld.

S = ingeschakeld.

P = gedeeltelijk ingeschakeld.

S>U = wijzigt van in- naar uitgeschakeld.

P>U = wijzigt van gedeeltelijk ingeschakeld naar uitgeschakeld.


Zie volgende bladzijde.

Doe dit:

3




Het display toont:

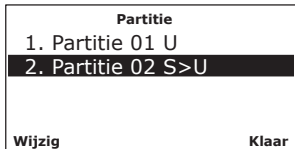

Opm.: Op het display ziet u alleen de partities waartoe u gerechtigd bent. Dit hoeft dus niet het gehele systeem te zijn.

4

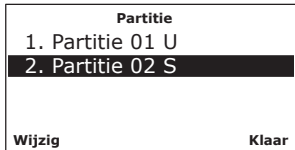

In dit voorbeeld stelt u zeker dat partitie 2 niet wordt uitgeschakeld.

5




Het systeem schakelt de gekozen partities uit (in dit voorbeeld nr. 1) en toont daarna het stand-by scherm.

Uitschakelen met afstandsbediening

Doe dit:



Het display toont:

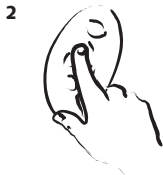






Opm.: als u een partitie wilt uitschakelen drukt u op de betreffende knop van uw afstandsbediening.

Alarmmelding

Type alarmmelding

In de onderstaande tabel ziet u de verschillende type alarmmeldingen die het controlepaneel kan geven.

Signaal (zie opm.)	Type alarm	Begint bij:
Luid wisselend sirenesignaal.	Indringer	Normaal alarm of tijdens inlooproute bij ingeschakeld systeem. 24h zone op elk willekeurig moment geactiveerd.
"	Sabotage	Iemand heeft de behuizing van een systeemonderdeel geopend of de bedrading van een bekabelde detector doorgeknipt.
"	Technisch	Een zone die voor dit type alarm is geprogrammeerd is geactiveerd.
"	Overval	Overvalzone of overvalzender is geactiveerd. Toets  is ingedrukt op het codebediendeel.
Herhalend "Die Daa" Brand sirenesignaal		Brandzone is geactiveerd. Toets  is ingedrukt op het codebediendeel.
Luid onderbroken sirenesignaal en de  toets is rood verlicht.	Zorg of Activiteit	Normaalalarm-zone met inactiviteitsmelding geactiveerd na de voorgeprogrammeerde periode. (Zie blz. 25.) Persoonlijke zender is geactiveerd. (Zie blz. 25.) Toets  is ingedrukt op het codebediendeel. (Zie blz. 25.)
Herhaalde, zachte "biepjes" vanaf het codebediendeel.	Systeemfout	Voedingspanning uitgevallen, voeding van een draadloos systeemonderdeel uitgevallen, batterij-laag melding van een detector, batterij-fout melding van het controlepaneel.
Geen hoorbaar signaal. (zie opm.)	Medisch	Toets  is ingedrukt op het codebediendeel. <i>Opn.: De installateur kan het controlepaneel voorprogrammeren voor zowel een hoorbaar signaal als een elektronische melding via de telefoon.</i>

Alarmmelding uitzetten

Tijdens een alarm genereert de sirene via het controlepaneel een signaal (behalve bij medisch alarm) en toont een klein "Attentie" (Δ) icoontje linkonder in het display. De sirene klinkt gedurende een voorgeprogrammeerde periode.

Als u het systeem binnenkomt nadat de sirene is gestopt ziet u aan het icoontje Δ op het display dat er een alarmmelding is geweest. Drukt op de rechter wisseltoets voor informatie over de alarmmelding. Als u tijdens de alarmmelding binnen het systeem aanwezig bent kunt u de sirene als volgt uitzetten:

Doe dit:



Het display toont:



De sirene stopt en op het display ziet u de eerste zone die een alarmmelding heeft veroorzaakt, bijv.:



OF Op het display ziet u het stand-by scherm.

Zie volgende bladzijde.



OF De installateur heeft uw systeem zodanig geprogrammeerd dat u ziet waar de alarmmelding heeft plaatsgevonden en bovendien vraagt om de installateur te bellen.




Het display keert terug naar het stand-by scherm maar het attentie-icoontje blijft zichtbaar.

Bel de installateur en zeg hem dat u een alarmmelding hebt gekregen. U kunt het systeem naar behoefte in- en uitschakelen tijdens het wachten op de installateur.

Zorgmeldingen

Als iemand de knop voor zorgmelding indrukt op het codebediendeel, persoonlijke zender of een inactiviteitsmelding wordt gegeven, dan reageert het controlepaneel als volgt:

1. Het start een luid onderbroken sirenesignaal en de  knop is rood verlicht.
2. Een wachttijdschakelaar gaat lopen.

Gedurende de periode van de wachttijd kunt u de melding uitzetten door tweemaal uw code in te toetsen. Het rode licht van de knop gaat uit en het controlepaneel keert terug naar stand-by.

Als u niet binnen de wachttijd tweemaal uw code intoetst verzendt het controlepaneel het alarmsignaal via de telefoonlijn zoals door de installateur is voorgeprogrammeerd.

Inactiviteitsmelding

De installateur kan een detector van uw systeem instellen als inactiviteitsdetector. Dat betekent dat als, gedurende een bepaalde periode van de dag, binnen het detectieveld geen activiteit wordt waargenomen, het controlepaneel een inactiviteitsmelding (= zorgmelding) zal genereren.

Als iemand de inactiviteitsdetector binnen de wachttijd activeert schakelt het controlepaneel de alarmmelding uit. Zo niet, dan verzendt het controlepaneel het alarmsignaal via de telefoonlijn zoals door de installateur is voorgeprogrammeerd.

Afstandsbediening per telefoon

Homelink kan u opbellen om een alarmmelding door te geven. Na het beluisteren van het bericht kunt u systeemcommando's doorgeven via de toetsen van uw telefoontoestel. Het systeem begeleidt u door de commando's met korte geluidssignaalpjes via uw telefoon.

Als u klaar bent verbreekt u de verbinding.

Uw alarmsysteem oproepen

Als u het systeem wilt controleren zonder dat er een alarmmelding is:

1. Toets het telefoonnummer van het alarmsysteem:

U hoort: "biep biep biep".

2. Toets uw code.

U hoort: "biep biep".

U kunt alle volgende commando's gebruiken en als u klaar bent verbreekt u de verbinding.

Omschrijving:	Toets:
Luisteren	1
Spreken	2
Wissel spraak/luister	*
Bericht beluisteren	3
Einde oproep	5
Systeem uitschakelen	#0*0
Systeem inschakelen	#0*1
Systeem deel inschak.	#0*2
Sirenes uitzetten	#1*0
Systeem resetten	#1*1
Systeem ondervragen	#3*
Uitgang nn AAN	#9*nn*1
Uitgang nn UIT	#9*nn*0
Wissel uitgang nn	#9*nn*

Signaaltonen

Het systeem geeft de voortgang van uw commando's weer in een aantal geluidssignalen:

"Bip"	= commando OK
"Biep biep"	= klaar
"Boep"	= fout
"Ie-Or" drie keer	= alarm
"Pip pip pip pip pip"	= reset nodig

Speciale functies

Voor wijzigingen in het systeem moet u uw code invoeren. Uw niveau van toegang tot het gebruikersmenu is afhankelijk van uw functie als gebruiker: Beheerder of normale gebruiker. Een beheerder heeft toegang tot alle functies van het gebruikersmenu. Een normale gebruiker kan zijn eigen toegangscode wijzigen, maar geen andere gebruikers toevoegen of wissen, of gebruik maken van de mogelijkheid om het systeem te configureren.

Het gebruikersmenu openen


Als u van een speciale functie gebruik wilt maken controleert u eerst of het systeem is uitgeschakeld:




Doe dit:



Het display toont:

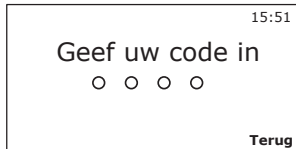

2

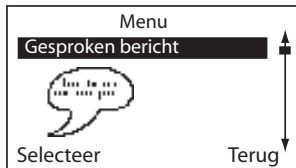


Op het display ziet u de eerste optie van het gebruikersmenu.

Toets ▲ of ▼ om door de lijst van verschillende opties te gaan.

Op de volgende bladzijden vindt u korte instructies voor het gebruik van de opties van het gebruikersmenu. Voor meer informatie verwijzen wij naar de beheerders handleiding.


Gesproken bericht opnemen

1. Open het gebruikersmenu
2. Kies Gesproken bericht.
3. Kies Bericht opnemen.
4. Spreek duidelijk.
5. Toets KLAAR.

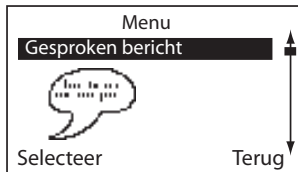


Zones overbruggen

1. Open het gebruikersmenu.
2. Kies Overbrug zones.
3. Toets ▲ of ▼ voor de gewenste zones.
4. Toets WIJZIG tot aan het einde van de regel een 'O' staat.
5. Toets KLAAR.

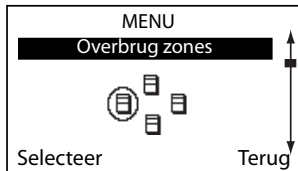


Codes wijzigen

1. Open het gebruikersmenu.
2. Kies Gebruikers.
3. Toets SELECTEER.
4. Toets de nieuwe code in.
5. Toets ter bevestiging nogmaals de nieuwe code.
6. Toets KLAAR.

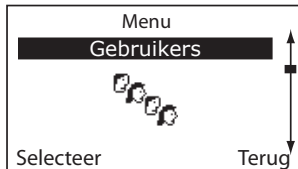


Logboek inzien

1. Open het gebruikersmenu.
2. Kies Logboek.
3. Toets ▲ voor meer recente meldingen, toets ▼ voor oudere meldingen.
4. Toets UITGEBREID voor tijd en datum per melding.
5. Toets LIJST voor lijst op display.
6. Toets KLAAR om het logboek af te sluiten.

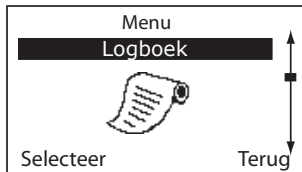


Faciliteiten Aan/Uit

1. Open het gebruikersmenu.
2. Kies Schakel functies.
3. Toets ▲ of ▼ voor de gewenste functie.
4. Toets WIJZIG voor omschakelen Aan/Uit.
5. Toets KLAAR.

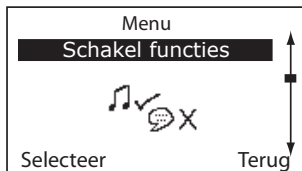

Test


1. Open het gebruikersmenu.
2. Kies Test.
3. Kies het gewenste onderdeel.
4. Volg de instructies op het display.
5. Bij looptest activeert u achtereenvolgend de gewenste detectoren.
6. Toets KLAAR.

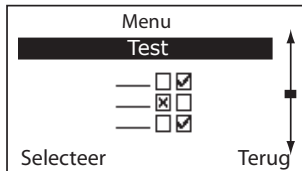

Doorschakelen

U kunt het controlepaneel naar een nieuw telefoonnummer laten bellen, bijv. tijdens een mobiele verblijfplaats.

1. Open het gebruikersmenu.
2. Kies Doorschakelen.
3. Toets uw telefoonnummer.
4. Toets OK.

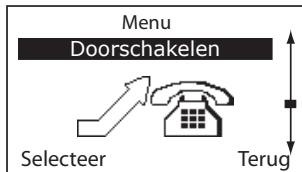

Uitgangen Aan/Uit schakelen

1. Open het gebruikersmenu.
2. Kies Uitgangen Aan/Uit.
3. Toets ▲ of ▼ voor de gewenste uitgang.
4. Toets Wijzig om de uitgang in of uit te schakelen.
5. Toets KLAAR.

