

THANK YOU FOR VOTING TEXECOM

Gebruikers Handleiding

Speech Dialler

Spraak & Tekst Kiezer




Texecom
www.texe.com

Inhoud

| | |
|---|--|
| 1. Overzicht | 3 |
| Introductie..... | 3 |
| <i>Spraak Kiezer</i> Layout | 6 |
| Function Keys..... | 6 |
| 2. Programmeren | 7 |
| Toegang tot het programmeer menu | 7 |
| Contact Details | 8 |
| Gesproken berichten | 12 |
| Tekst berichten..... | 13 |
| Verzend en afbreek opties..... | 14 |
| Test Opties | 15 |
| Call Log | 18 |
| Output Options | Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. |
| Configuration Options | 20 |
| Exit Programming Menu | Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. |
| 3. Operation | Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. |
| Acknowledging Voice Message Calls | Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. |
| Aborting a Call..... | Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. |
| Recording and Playing a Memo Locally..... | Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. |
| Using De Remote Access Feature..... | Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. |
| Text Editing Keys..... | Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. |

1. Overzicht

Introductie

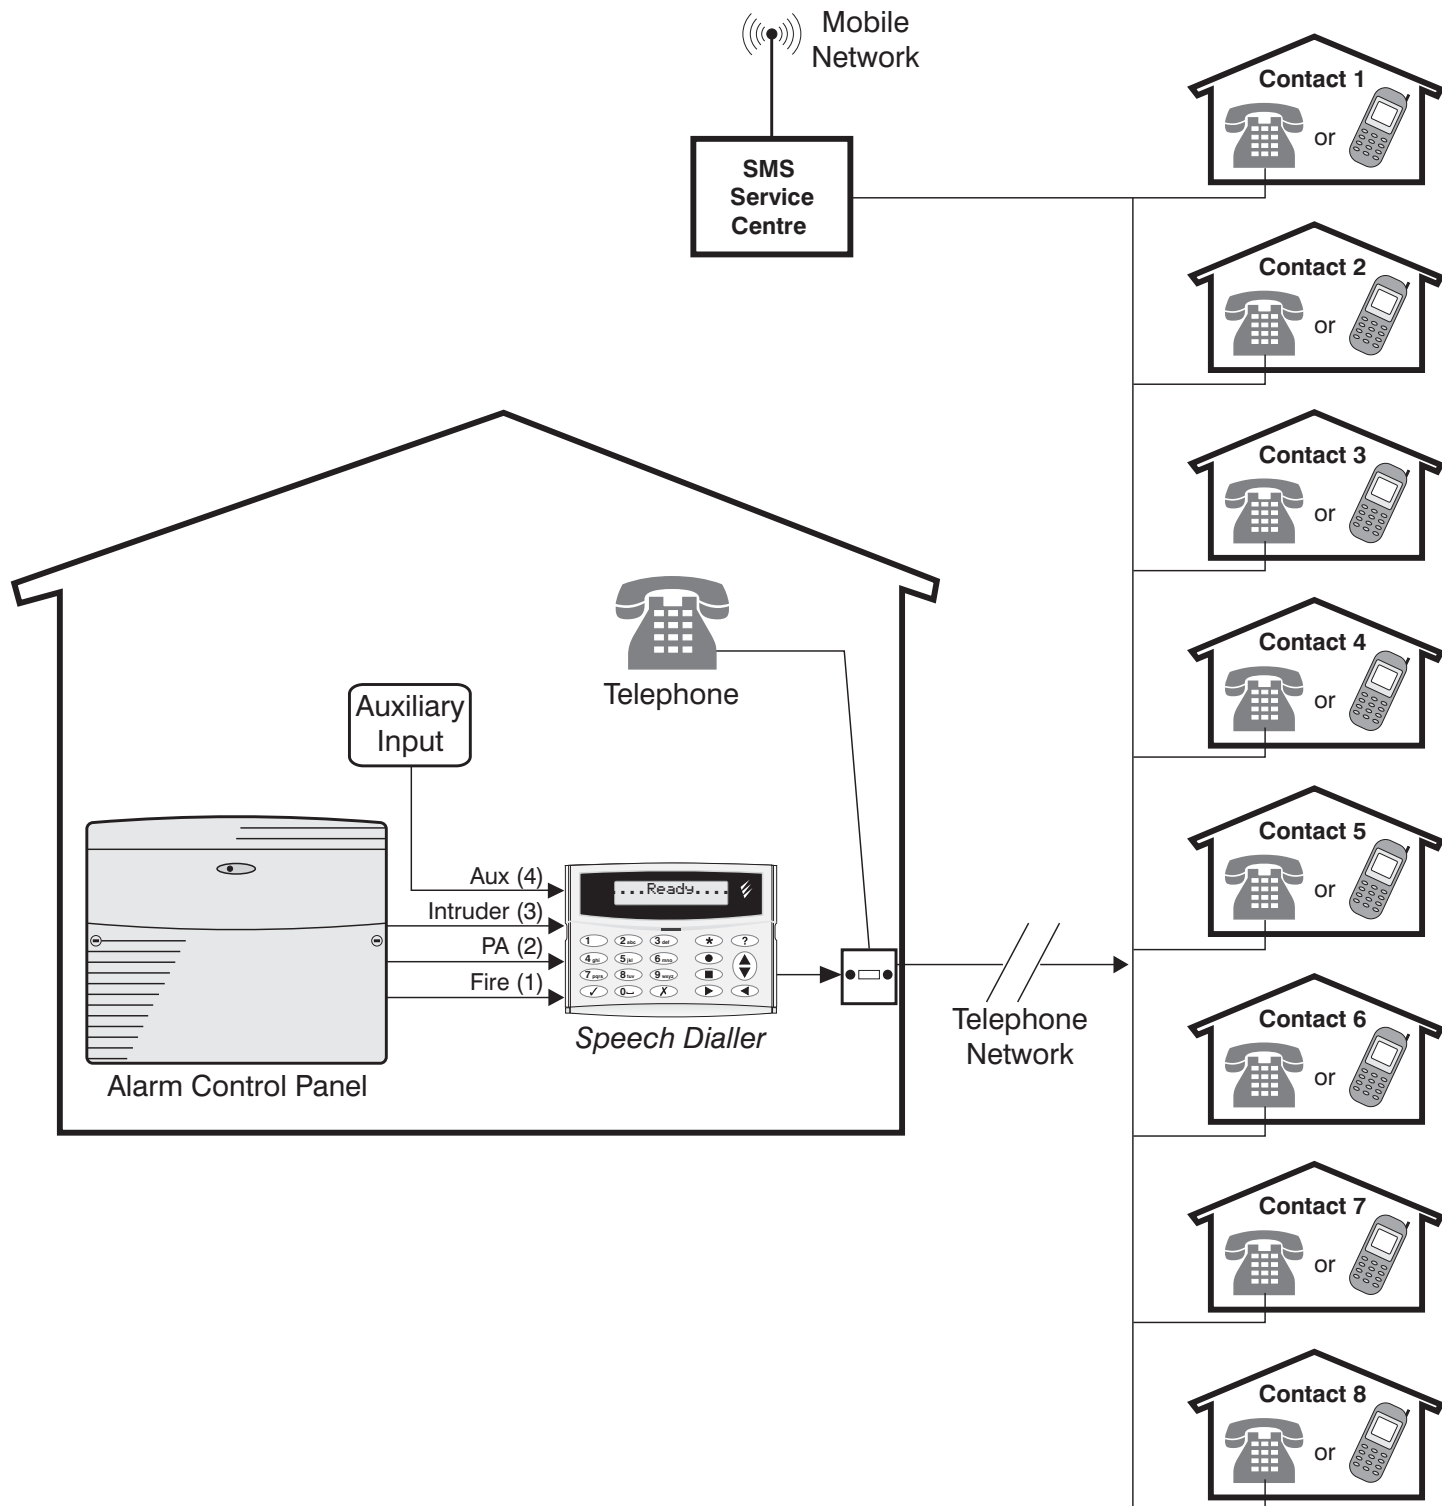

De *Spraak Kiezer* biedt de mogelijkheid om diverse alarmmeldingen te versturen naar een mobiele telefoon. De kiezer is normaal gesproken aangesloten op een alarmcentrale die de kiezer voorziet van de vereiste voeding en back-up voeding. De kiezer wordt aangesloten op een standaard telefoon aansluiting en functioneert net als ieder ander apparaat verbonden met het telefoonnetwerk. De kiezer beïnvloed niet de werking van andere apparaten aangesloten op het telefoonnetwerk.

Ingangen: De *Spraak Kiezer* heeft 4 alarmingangen; iedere ingang heeft een mogelijkheid om een gesproken bericht of een tekstbericht te versturen. De alarm ingangen zijn normaal gesproken verbonden met de communicatie uitgangen van de alarmcentrale of sirene uitgang. Andere detectoren zoals rookdetectoren of temperatuur detectoren kunnen direct worden aangesloten op de alarmingang. De polariteit van de alarmingang kan geprogrammeerd worden als +ve of -ve.

Contactpersonen: De *Spraak Kiezer* kan tot 8 contactpersonen opslaan; iedere contactpersoon kan een naam, telefoonnummer, type bericht en type bevestiging toegewezen krijgen.



De *Spraak Kiezer* mag niet gebruikt worden voor doormelding naar de brandweer, politie of andere alarmnummers.

Spraakberichten: De *Spraak Kiezer* heeft een ingebouwde microfoon en luidspreker zodat spraakboodschappen direct opgenomen en afgeluisterd kunnen worden. De *Spraak Kiezer* kan tot 4 verschillende spraakberichten van ieder maximaal 32 seconden. Spraakbericht 1 is gekoppeld aan alarmingang 1, spraakbericht 2 is gekoppeld aan alarmingang 2 etc. Bijvoorbeeld als alarmingang 1 van de kiezer is verbonden met de branduitgang van de alarmcentrale dan zou de boodschappen van bericht 1 moeten zijn dat er brand is op de betreffende locatie.

Tekst berichten: De *Spraak Kiezer* kan ook tekst berichten versturen naar een gsm toestel met behulp van een SMS dienst (Short Message Service). De kiezer verstuurt het tekstbericht door eerst in te bellen bij een SMS service centre die het bericht aanneemt van de *Spraak Kiezer*. Vervolgens stuurt het SMS service centre het bericht door naar de mobiele telefoon van de contactpersoon. De kiezer kan 4 berichten met 32 karakters opslaan. Het tekstbericht bevat het type alarmmelding en de details van de locatie.

Bevestiging: Als de contactpersoon een gesproken alarmbericht ontvangt, dan kan diegene dit bericht bevestigen door middel van het intoetsen van de 8 toets. Als het bericht niet bevestigd wordt, dan wordt deze 10 x herhaald, vervolgens zal de verbinding verbroken worden en zal de *Spraak Kiezer* de volgende contactpersoon proberen te bereiken. Iedere contactpersoon kan zo worden ingesteld dat hij de belronde kan stoppen zodat de andere contactpersonen niet ook nog gebeld worden.

Melding afbreken: De *Spraak Kiezer* heeft diverse afbreekmogelijkheden zoals bijvoorbeeld het herstellen van de alarmingang of door het invoeren van de toegangscode. Als de kiezer wordt onderbroken dan schakelt deze direct uit en keert terug in de rust stand.

Uitgangen: De *Spraak Kiezer* heeft programmeerbare uitgangen welke gebruikt kunnen worden om de status van de kiezer aan te geven. De uitgangen kunnen ook geprogrammeerd worden voor gebruik op afstand. Hiermee kunt u op afstand, door middel van uw telefoon, de uitgangen schakelen.

Meeluister functie: De *Spraak Kiezer* heeft een meeluister functie waardoor u met behulp van uw telefoon live kunt meeluisteren op de locatie van de kiezer. De meeluister functie kan geactiveerd worden op het moment dat u een bericht van de kiezer ontvangt of door in te bellen op de *Spraak Kiezer*.


Terugsprek functie: De *Spraak Kiezer* heeft een terugsprek functie, welke het mogelijk maakt met de ruimte waar de kiezer geplaatst is te praten. De terugsprek functie kan geactiveerd worden op het moment dat u een bericht van de kiezer ontvangt of door in te bellen op de *Spraak Kiezer*.

Memo: De *Spraak Kiezer* heeft een memo functie, welke u in staat stelt om maximaal 32 seconden audio op te nemen. Toegang tot memo functie kan via de kiezer zelf of er kan op de kiezer worden ingebeld. Als er een nieuwe memo is opgenomen, zal de kiezer dat op het LCD scherm laten zien en optioneel zal een piepton klinken. De memo functie kan ook zo worden ingesteld dat deze automatisch gaat opnemen als een alarmingang wordt geactiveerd.

Gebruik op afstand: De *Spraak Kiezer* kan op afstand bediend worden door op de kiezer in te bellen. Eenmaal verbonden met de kiezer kunt u de 2 uitgangen aan/uit schakelen, de meeluisterfunctie of terugsprek functie activeren of een memo afluisteren of opnemen.

Help functie: Tijdens het programmeren of bedienen van de *Spraak Kiezer* kunt u altijd de help toets indrukken om relevante informatie op het beeldscherm te laten verschijnen.

Spraak Kiezer Layout

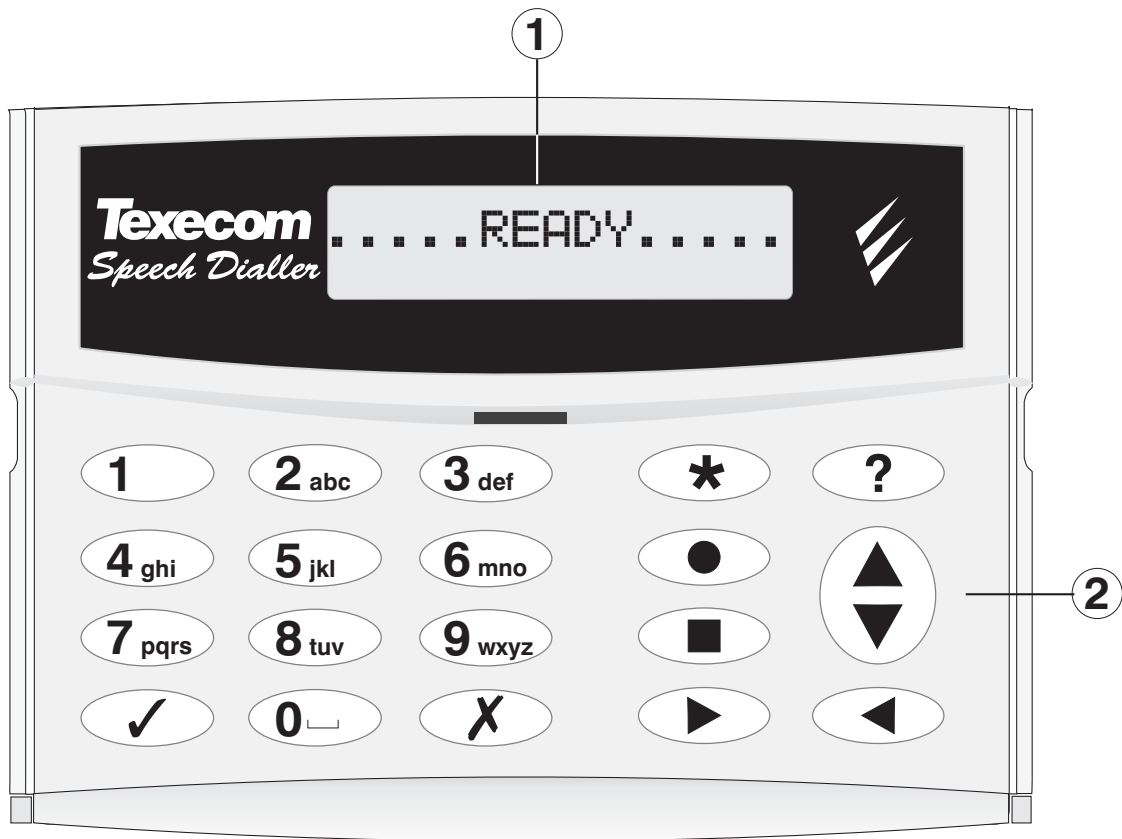

- ① 32 Karakters verlicht LCD scherm
- ② Toetsenbord

Function Keys

- ✓ Bevestigen/Ja toets
- × Annuleren.Nee toets
- * Speciale functie toets
- Opname toets
- Stop toets
- ▶ Play toets
- Help toets
- ▲▼ Omhoog/omlaag scroll toets
- ◀ Terug

2. Programmeren

Toegang tot het programmeer menu

De *Spraak Kiezer* zal in normale standby mode “....READY....” weergeven. Met de gebruikerscode (standaard 1234) komt u in het programmeer menu. De eerste menu optie wordt weergegeven. M.b.v. de scroll toets kan door het menu gelopen worden. U kan ook direct een menu kiezen door het juiste menu in te toetsen.

| | | | |
|---|------------------------------------|---|---|
| |READY..... | Voeg wachtwoord 1234 in voor het openen van het programmeer menu. | |
| 1 | (✓) to Select:- Contact Details | Contact naam, telefoon nummer en type | Pag. 8 |
| 2 | (✓) to Select:- Voice messages | Opnemen en afspelen van de spraakberichten | Pag. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. |
| 3 | (✓) to Select:- Text Messages | Programmeren van tekstberichten | Pag. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. |
| 4 | (✓) to Select:- Sending options | Zenden en afbreek opties | Pag. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. |
| 5 | (✓) to Select:- Test Options | Kiezer en ingang opties | Pag. 15 |
| 6 | (✓) to Select:- Call Log | Historie van belgedrag | Pag. 18 |
| 7 | (✓) to Select:- | Programmeren van uitgangstypes | Pag. Fout! |

| | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|---|
| | Output Options | | Bladwijzer niet gedefinieerd. |
| 8 | (✓) to Select:- Configuration | Configuratie opties | Pag. 20 |
| 9 | (✓) to Select:- Programming Menu | Einde programmer menu | Pag. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. |

Contact Details

De *Spraak Kiezer* kan tot 8 contactpersonen opslaan. Ieder contactpersoon krijgt de volgende gegevens toegewezen.

Naam

Tot 16 karakters kunnen ingevoerd worden als contact naam.

Telefoon Nr..

Het telefoonnummer van de contactpersoon (tot 24 cijfers). Tijdens het programmeren van het telefoonnummer kunt u via * toets de volgende opties invoeren:

- * **Sterretje:** Voor het invoeren van een * in het telefoonnummer.
- # **Hekje:** Voor het invoeren van een # in het telefoonnummer.
- , **Pauze:** Als de kiezer is aangesloten op een telefooncentrale kan het zijn dat er eerst een buitenlijn moet worden gekozen, vervolgens even wachten (pauze) om dan het betreffende telefoonnummer te bellen.

Contact Type

Het contact type kan met de volgende opties ingesteld worden:

- 1 **Alleen spraak (Voice Only):** De *Spraak Kiezer* kiest het nummer van de contactpersoon en laat de gesproken boodschap achter.
- 2 **Spraak of tekst (Voice or Text):** De *Spraak Kiezer* kiest het telefoonnummer van de contactpersoon en laat de boodschap horen. Als de boodschap door de contactpersoon niet bevestigd wordt, zal de *Spraak Kiezer* contact opnemen met de SMS provider en deze zal een bericht naar de contactpersoon versturen.
- 3 **Tekst of spraak (Text or Voice):** De *Spraak Kiezer* kiest het nummer van de SMS profider en probeert een alarmtekst te versturen naar de contactpersoon.

Mocht de SMS provider onbereikbaar zijn, dan kiest de *Spraak Kiezer* automatisch het nummer van de contactpersoon en speelt hij de gesproken alarmmelding af.

- 4 Alleen tekst (Text Only):** De *Spraak Kiezer* kiest het nummer van de SMS dienst en geeft de tekst door per SMS bericht aan de contactpersoon.



Contact types 2, 3 & 4 dienen alleen gebruikt te worden bij mobiele telefoonnummers.

Acknowledgment Type (type bevestiging)

Het type bevestiging kan als volgt geprogrammeerd worden:


- 1 Acknowledge Only:** (ontvangst bevestiging) Als de alarmmelding een gesproken bericht is moet de ontvangende contactpersoon toets 8 indrukken om de melding te bevestigen/Eenmaal bevestigd zal de kiezer geen verdere pogingen ondernemen om de contactpersoon te bellen. Als de contactpersoon een SMS bericht ontvangt krijgt de kiezer automatisch een bevestiging en zal de volgende contactpersoon worden gewaarschuwd.
- 2 Remote Access:** (gebruik op afstand) Als een contactpersoon een gesproken bericht ontvangt kan hij deze bevestigen d.m.v. toets (*) of (8). Als de (*) toets wordt ingedrukt komt u automatisch in het menu voor gebruik op afstand, welke u in staat stelt om mee te luisteren in de ruimte etc. zie pagina 28 voor meer details.
- 3 Rem & Stop Calls:** (gebruik op afstand en stoppen met bellen) Als de gesproken alarmmelding wordt ontvangen kan de contactpersoon deze bevestigen met een * of een 8. Indien een * wordt ingetoetst komt de contactpersoon in het remote access menu en kan hij meeluisteren etc. Als de contactpersoon de boodschap heeft bevestigd zal de kiezer geen andere contactpersonen meer bellen.
- 4 Stop Calls:** (stoppen met bellen) Als de alarm melding door een contactpersoon bevestigd wordt, dan zal de kiezer stoppen met bellen.

Kies pogingen (Dial Attempts)

Hier kan opgegeven worden hoe vaak de kiezer moet proberen de contactpersoon te bereiken (instelbaar van 1 tot 9).


➤ Voor het veranderen/wijzigen van de contact details:

- 1** Vanuit het hoofdmenu kiest u doormiddel van ▲▼ of 1 toets het Contact Details menu:

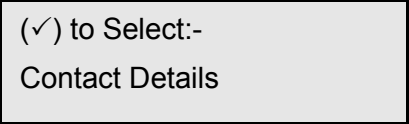

(✓) to Select:-
Contact Details

- 2** Toets ✓ om te bevestigen

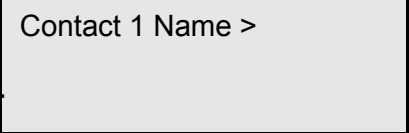

Contact 1 Name >

- 3** Toets ▲▼ of 1 t/m 8 om de gewenste contactpersoon te selecteren.



Contact 3 Name >

- 4** Toets × om de naam te wijzigen.



Contact 1 Name >

5 Gebruik het numerieke toetsenbord om de naam te wijzigen (zie pagina 31). Toets ✓ om te accepteren

Contact 1 Name >
Tom

6 Toets ✓ om de volgende optie te selecteren

Tel. 3 >

7 Toets × om de telefoonnummer te wijzigen.

Tel. 3 >

8 Gebruik de toetsen 0 t/m 9 om het nummer in te voeren. De * toets kan worden gebruikt om speciale tekens in te voeren (*#). Toets ✓ om te accepteren

Tel. 3 > 01611234567

9 Toets ✓ om de volgende optie te selecteren. Hier wordt het type contact weergegeven

Contact 3 Type >
Voice Only

10 Toets × om het type contact te wijzigen.

Contact 3 Type >
Text or Voice

11 Toets ✓ om de volgende optie te selecteren. Het type bevestiging wordt hier weergegeven

Contact 3 Ack. >
Acknowledge Only

12 Toets × om het type bevestiging te wijzigen.

Contact 3 Ack. >
Remote Access

13 Toets ✓ om de volgende optie te selecteren. Het aantal belpogingen wordt hier weergegeven

Contact 3 Dial. >
3 Times

14 Toets × om het aantal belpogingen te wijzigen.

Contact 3 Dial. >
5 Times

15 Herhaal stap 3 t/m 14 voor de andere contactpersonen of toets ◀ om het menu te verlaten.

Gesproken berichten

De *Spraak Kiezer* heeft een ingebouwde microfoon en luidspreker zodat de spraak berichten direct via de kiezer opgenomen en afgeluisterd kunnen worden. De *Spraak Kiezer* heeft 4 spraakberichten ieder van maximaal 32 seconden. Spraakbericht 1 is gekoppeld aan alarmingang 1, spraakbericht 2 is gekoppeld aan alarmingang 2 etc. Als dus een brandalarm aangesloten wordt op alarmingang 1 dan is het verstandig dat spraakbericht 1 de contactpersoon verteld

➤ Voor het opnemen en afluisteren van een gesproken bericht:

1 Kies vanuit het hoofdmenu ▲▼ of 2 toets om in het Voice Messages menu te komen

(✓) to Select:-
Voice Messages

2 Toets ✓ om te bevestigen

Message 1
▶ =Play, ● = Record

3 Kies ▲▼ of 1 t/m 4 om de gewenste melding te selecteren

Message 3
▶ =Play, ● = Record

4 Kies ● om te beginnen met de opname. Op de display zal weergegeven worden hoeveel er al is opgenomen.

Recording 3:-
SPEAK NOW . . . 05.5

5 Kies ■ voor het stoppen van opnemen.

Message 3
▶ =Play, ● = Record

6 Voor het beluisteren van de boodschap toets ▶

Message 3
Playing 30.5

7 Kies ■ voor het stoppen van afspelen.

Message 3
▶ =Play, ● = Record

8 Herhaal deze actie om andere berichten in te spreken. Kies ◀ om terug te keren.

Tekst berichten

De *Spraak Kiezer* kan ook tekstberichten versturen naar een gsm toestel met behulp van een SMS provider (Short Message Service). De kiezer verstuurt deze berichten door eerst in te bellen bij een SMS service center die het bericht aanneemt en vervolgens stuurt de SMS provider dit bericht door naar de mobiele telefoon van de contactpersoon. De kiezer kan 4 berichten met 32 karakters opslaan. Het SMS bericht bestaat uit de alarmtekst en de lokatie details.

Deze menu optie stelt u ook in staat om een 32-karakter banner tekst in te stellen. Deze tekst wordt weergegeven op het LCD scherm als de kiezer "Ready" of "Disabled" is. Deze bannertekst vormt geen onderdeel van de tekst die wordt verstuurd in geval van een SMS alarmmelding.

➤ Toevoegen/veranderen van tekstberichten:

1 Kies vanuit het hoofdmenu ▲▼ of 3 toets om in het Text Messages menu te komen

(✓) to Select:-
Text Messages

2 Toets ✓ om te bevestigen

Text Message 1 >
Message 1 - Fire

3 toets 5 om de "site details message" in te stellen of kies 6 om de bannerboodschap in te stellen. Deze boodschap scrolt in de onderste regel van het scherm.

Site Details >
* Your Texecom S

4 Toets × om de boodschap te bewerken.

■ Your Texecom
Speech Dialler

5 Gebruik het numerieke toetsenbord om de naam te wijzigen (zie pagina 31)

Texecom Ltd,
Bradwood Court ■

6 Toets ✓ om te accepteren

Site Details >
* Your Texecom, Bra

7 Herhaal deze actie om andere tekstberichten in te stellen. Kies ◀ om terug te keren.

Verzend en afbreek opties

Sending Options (verzend opties)

Iedere ingang kan zo geprogrammeerd worden dat deze een specifiek bericht verstuurd naar een specifiek contactadres. Bijvoorbeeld: ingang 1 stuurt een bericht naar alle 8 contactpersonen terwijl ingang een bericht stuurt naar contactpersoon 3 en 7.

Call Abort (belronde afbreken)

Als een belronde wordt afgebroken verbreekt de *Spraak Kiezer* direct de verbinding en schakelt meteen terug in de standby mode. Iedere alarmingang kan geprogrammeerd worden met één van de volgende opties:

- 1 Nothing:** De belronde kan niet worden afgebroken.
- 2 Passcode Only:** De belronde van de geselecteerde alarmingang kan alleen worden afgebroken als de gebruikerscode wordt ingevoerd.
- 3 Code or Restore:** De geselecteerde alarmingang kan alleen afgebroken worden door het intoetsen van de gebruikerscode of door het herstellen van de alarmingang.
- 4 Restore Only:** De alarmmelding kan alleen hersteld worden als de alarmmelding wordt hersteld.

➤ Het veranderen van de opties:

- 1** Kies vanuit het hoofdmenu ▲▼ of 34 toets om in het Sending Options menu te komen

(✓) to Select:-
Sending Options

- 2** Toets ✓ om te bevestigen

Input 1 Sends to
Contact 1*****

- 3** Kies ▲▼ om de gewenste optie te selecteren.

Input 2 Sends to
Contact *2*****

- 4** Kies 1 t/m 8 om te kiezen welke contactpersonen er bij welk alarm gewaarschuwd moet worden.

Input 2 Sends to
Contact 1234***

- 5** Toets ✓ om de volgende optie te kiezen

Input 1 Abort By
Nothing

- 6** Toets × om de optie te wijzigen.

Input 1 Abort By
Code or Restore

7 Toets ✓ om de volgende optie te kiezen

Input 2 Sends to
Contact 1234***

8 Herhaal stap 3 t/m 7 om andere contactpersonen te wijzigen.

Test Opties

Deze menu optie heft 3 test menu's waarmee u de werking van de *Spraak Kiezer* kunt controleren.

Test Spraak Berichten

Dit menu test de spraakberichten via diverse contactpersonen. De kiezer zal verbinding maken met de gewenste contactpersoon en het geselecteerde bericht laat horen.

➤ Het testen van spraakberichten

1 Kies vanuit het hoofdmenu ▲▼ of 4 toets om in het Test Options menu te komen

(✓) to Select:-
Test Options

2 Toets ✓ om te bevestigen

(✓) to Test:-
Voice Messages

3 Toets ✓ om te bevestigen

Send Voice 1 to
Contact 1*****

4 Kies ▲▼ om de gewenste boodschap te selecteren.

Send Voice 3 to
Contact **3*****

5 Toets 1 t/m 8 om de contactpersonen te selecteren

Send Voice 3 to
Contact 1234****

6 Kies ✓ om de test te starten. Om de test af te breken kiest u × of ■ :

Calling Number 1
Wait Dial Tone

Bezig met kiezen van het telefoonnummer

Calling Number 1
Dialing Number

Wachten op antwoord

Calling Number 1
Wait Answer

De lijn gaat over

Calling Number 1
Ringing

De contactpersoon heeft de oproep aangenomen en de unit speelt de boodschap af.

Calling Number 1
Playing Message

De contactpersoon bevestigt de boodschap op zijn toestel

Calling Number 1
Ack Receiving

Test melding afgerond

Call Finished
Idle, Succesfull

- 7 Herhaal deze actie om andere berichten te testen. Kies ◀ om dit menu te verlaten.

Send Voice 3 to
Contact **3****

Test Tekst Berichten

Met behulp van dit menu kunt u de tekstberichten testen die verstuurd worden naar een mobiele telefoon. De kiezer zal eerst contact opnemen met de SMS service center en deze zal vervolgens het bericht doorsturen naar de mobiele telefoon.

➤ Het testen van tekstberichten

- 1 Kies vanuit het hoofdmenu ▲▼ of toets 5 om in het Test Options menu te komen

(✓) to Select:-
Test Options

- 2 Toets ✓ om te bevestigen

(✓) to Test:-
Voice Messages

- 3 Kies 2 voor het testen van tekstberichten

(✓) to Test:-
Text Messages

- 3 Toets ✓ om te bevestigen

Send Text 1 to
Contact 1234****

- 4 Kies ▲▼ om de gewenste boodschap te selecteren.

Send Text 3 to
Contact 1234****

- 5 Toets 1 t/m 8 om de contactpersonen te selecteren

Send Text 3 to
Contact 1*****

- 6 Kies ✓ om de test te starten. Om de test af te breken kiest u × of ■ :

Calling Number 1
Wait Dial Tone

Kiezen van SMS Service center

Calling Number 1
Modem Dialing

Wachtend op verbinding met SMS Service center

Calling Number 1
Waiting connect.

Verbonden met SMS Service center

Calling Number 1
Connected

Verzenden van tekstbericht naar de SMS Service center

Calling Number 1
Sending Text

Bericht ontvangen door SMS Service center

Calling Number 1
Ack Received

Test Melding afgerond

Call Finished
Idle, Succesfull

- 7 Herhaal stap 3 t/m 6 om andere berichten te testen. Kies ◀ om dit menu te verlaten.

Send Text 3 to
Contact 1234****

Test Input Status

Deze testoptie stelt u in staat om de alarmingangen te testen. Als de alarmingang wordt geactiveerd dan zal de kiezer de bijbehorende contactpersoon bellen en verstuurd de bijbehorende boodschap.

➤ Het testen van de alarmingangen

- 1 Kies vanuit het hoofdmenu ▲▼ of toets 5 om in het Test Options menu te komen

(✓) to Select:-
Test Options

- 2 Toets ✓ om te bevestigen

(✓) to Test:-
Voice Messages

- 3 Kies 3 voor het test input status menu

(✓) to Test:-
Input Status

- 4 Toets ✓ om te selecteren. De (✓) bovenin geeft aan of de alarmingang aan of uit (X) staat. Om de alarmingangen te activeren kies ✓ om deze te deactiveren kiest u ×. De onderste regel geeft de actuele status van iedere ingang weer. (✓=OK, X=actief). De Trigger polariteit is aangegeven als (-) of (+).

Inputs: 1234 (✓)
Status : ✓✓✓✓(-)

- 5 Door 1 t/m 4 te kiezen in dit menu, zal er een alarm gesimuleerd worden op alarmingang 1-4. Hierdoor zal de unit de relevante contactpersonen waarschuwen.

Inputs: 1234 (✓)
Status : ✓✓✓✓(-)

Eenmaal geactiveerd zal het scherm de voortgang van de test weergeven. Voor het afbreken kiest u × of ■.

- 6 Kies ◀ om dit menu te verlaten.

Geheugen (Call Log)

De *Spraak Kiezer* heeft de mogelijkheid om de laatste 64 alarmmeldingen en de contactpersonen die zijn gebeld op te slaan in geheugen. Dit geheugen kan in 2 modes bekene worden: standaard en uitgebreid. In de standaard mode wordt alle alarminformatie in 1 scherm weergegeven. In de uitgebreide mode wordt de informatie scrollend weergegeven.

► Het bekijken van het geheugen:

- 1 Kies vanuit het hoofdmenu ▲▼ of toets 6 om in het Call Log menu te komen

(✓) to Select:-
Call Log

- 2 Toets ✓ om te bevestigen

(01) Input 2
1✓2r

- 3 Gebruik ▲▼ om door het menu te scrollen: De bovenste regel geeft aan welke alarmmelding het was (02) en welke ingang geactiveerd. De onderste regel geeft weer wie er gebeld is en wat de reactie daarop was.

(02) Input 2
1✓2s

- 1✓ = Contactpersoon 1 gebeld, oproep bevestigd.
2X = Contactpersoon 2 gebeld, oproep NIET bevestigd.
2s = Contactpersoon 2 gebeld, oproep bevestigd en afgebroken.
1u = Contactpersoon 2 gebeld, oproep afgebroken door gebruikerscode.
3r = Contactpersoon 3 gebeld, oproep gestopt door herstel alarmingang.

- 4 Om de historie uitgebreid te bekijken toetst u *. De bovenste regel zal het volgende weergeven:

(02) Input 2
Dialled contact

Dialled Contact 1&2, the call Was acknowledged by 1, the call was acknowledged & stopped bij contact 2.

- 5 Druk op * om terug te keren naar de normale display mode. Kies ◀ om dit menu te verlaten.

(02) Input 2
1✓2s

Uitgang Opties

De *Spraak Kiezer* heeft 2 programmeerbare uitgangen welke voor diverse doeleinden kunnen worden gebruikt:

- 1 **Telefoonlijn fout (Phone Line Fault):** Dit uitgangstype zal actief worden als de telefoonlijn een fout geeft (niet aangesloten of geen lijnspanning).
- 2 **Telefoonlijn in Gebruik (Line in Use):** Dit uitgangstype zal actief worden als de kiezer de telefoonlijn gebruikt.
- 3 **Bezig met Bellen (Call Active):** Dit uitgangstype zal actief worden als de kiezer aan het bellen is en komt in rust als alle personen zijn gebeld of als de belcycclus wordt onderbroken.
- 4 **Succesvol Gesprek (Call Successful):** Dit uitgangstype zal actief worden als de kiezer succesvol een boodschap heeft verstuurd naar een contactpersoon. De uitgang deactiveert als de kiezer opnieuw wordt geactiveerd.
- 5 **Geen Succesvol Gesprek (Call Failed):** Dit uitgangstype zal actief worden als de kiezer er niet in slaagt een boodschap te versturen naar een contactpersoon. De uitgang deactiveert als de kiezer opnieuw wordt geactiveerd.
- 6 **Remote Ctrl 1:** Dit uitgangstype kan op afstand aan en uit gezet worden met behulp van een telefoon.
- 7 **Remote Ctrl 2:** Dit uitgangstype kan op afstand aan en uit gezet worden met behulp van een telefoon.

- 8 **Memo Bericht (Memo Waiting):** Dit uitgangstype zal actief worden als de kiezer een memo in geheugen heeft en deactiveert als de memo is afgeluisterd.
- 9 **Memo Bericht (Memo Waiting (P)):** Dit uitgangstype wordt pulserend geactiveerd als de kiezer een memo in geheugen heeft en deactiveert als de memo is afgeluisterd.
- 10 **Toegang op afstand (Remote Access):** Dit uitgangstype zal actief worden als de kiezer op afstand wordt bediend.

➤ **Het programmeren van uitgang 1 en 2:**

- 1 Kies vanuit het hoofdmenu ▲▼ of toets 7 om in het Output Options menu te komen
- 2 Toets ✓ om te bevestigen
- 3 Gebruik ▲▼ of toets 1 – 2 om de gewenste uitgang te selecteren
- 4 Toets ✓ om het uitgangstype te wijzigen
- 5 Herhaal stap 3 en 4 voor andere uitgangen.
Kies ◀ om dit menu te verlaten.

(✓) to Select:-
Output Options

Output 1
Phone Line Fault

Output 2
Call Succesfull

Output 2
Remote Ctrl 1

Configuratie Optie

Dit hoofdstuk bespreekt overige setup en configuratie.

Gebruikerscode

De *Spraak Kiezer* is beveiligd met een 4-cijferige gebruikerscode. Deze code is vereist om in de configuratie menu's te komen; de code wordt ook gebruikt voor het afbreken van belrondes en dient gebruikt te worden bij het gebruik op afstand.

➤ **Het wijzigen van de gebruikerscode**

- 1 Kies vanuit het hoofdmenu ▲▼ of toets 8 om in het Configuration menu te komen
- 2 Toets ✓ om te bevestigen
- 3 Toets ✓ om te bevestigen

(✓) to Select:-
Configuration

(✓) to Select:-
Passcode

OLD CODE> 1234
NEW CODE> 1234

4 Voer de nieuwe gebruikerscode in

OLD CODE> 1234
NEW CODE> 5678

5 Toets ✓ om te bevestigen. Kies ◀ om dit menu te verlaten.

Kies Opties (Dialling Options)

De volgende kies opties zijn mogelijk:

- 1 **Direct Kiezen (Blind Dialling):** Indien ingeschakeld (B) zal de *Spraak Kiezer* direct bellen zonder te wachten op een kiestoon. Indien uitgeschakeld (*) zal de *Spraak Kiezer* wachten op een kiestoon alvorens te gaan bellen.
- 2 **Puls Kiezen (Pulse Dialling):** Indien ingeschakeld (P) zal de *Spraak Kiezer* via het oude pulse formaat uitbellen. Indien uitgeschakeld (*) maakt de *Spraak Kiezer* gebruik van het DTMF-formaat.
- 3 **Puls na 3 pogingen (Pulse After 3):** Indien ingeschakeld (3) zal de *Spraak Kiezer* omschakelen naar het oude pulse formaat als er na 3x bellen nog steeds geen verbinding tot stand is gekomen. Indien uitgeschakeld (*) zal de *Spraak Kiezer* altijd het DTMF-formaat gebruiken.
- 4 **Gebruik 7,E,1 Data:** Als deze is ingeschakeld (7) zal de *Spraak Kiezer* communiceren met de SMS service centre door gebruik te maken van 7 data bits, gelijke pariteit en 1 stop bit. Als deze is uitgeschakeld (*) maakt de unit gebruik van 8 data bits, geen pariteit en 1 stop. Zie pagina 22 voor meer details.

➤ **Het wijzigen van de Kies Opties:**

1 Kies vanuit het hoofdmenu ▲▼ of toets 8 om in het Configuration menu te komen:

(✓) to Select:-
Configuration

2 Toets ✓ om te bevestigen

(✓) to Select:-
Passcode

3 Maak gebruik van ▲▼ of toets 8 om het "Dialling Options menu" te selecteren

(✓) to Select:-
Dialling Options

4 Toets ✓ om te bevestigen. De bovenste regel in de display zal de beschrijving weergeven van de optie waar de cursor (>) op staat. De onderste regel geeft aan welke opties er ingeschakeld zijn:

Blind Dialling
> * * * *

- 5 Kies 1 - 4 voor het in/uitschakelen van opties:

Pulse Dialling
*>P**

- 6 Kies ✓ om te bevestigen en het menu te verlaten.

Aantal malen overgaan

Bij het inbellen op de *Spraak Kiezer* zal de keizer pas opnemen na een aantal maal overgaan. Als de "the ring count" is ingesteld op 0 dan kan niet ingebeld worden. De kiezer kan ook antwoordapparaten omzeilen. Voor details zie pagina 23.

► Veranderen van het aantal malen overgaan:

- 1 Kies vanuit het hoofdmenu ▲▼ of toets 8 om in het Configuration menu te komen:

(✓) to Select:-
Configuration

- 2 Toets ✓ om te bevestigen

(✓) to Select:-
Passcode

- 3 Maak gebruik van ▲▼ of toets 8 om het "Dialling Options menu" te selecteren

(✓) to Select:-
Ring Count

- 4 Kies ✓ om te bevestigen. De display zal de huidige instelling weergeven:

Answer Call
After 5 Rings

- 5 Kies met behulp van de × het aantal malen overgaan:.

Answer Call
After 7 Rings

- 6 Kies ✓ om te bevestigen en het menu te verlaten.

SMS provider nummer.

Als de *Spraak Kiezer* een tekst bericht verzend, verzend de unit deze via een SMS service centre. Standaard maakt de *Spraak Kiezer* gebruik van het O² SMS service centre, Onderstaand zijn enkele andere SMS service centres aangegeven:

| Service Provider | Telefoon nummer | Protocol |
|-----------------------|--------------------|----------|
| O ² - UK | +44 (0)7860 980480 | 8,N,1 |
| One2One - UK | +44 (0)7958 879889 | 7,E,1 |
| Vodafone Mobiles - UK | +44 (0)7785 499993 | 8,N,1 |



Als u gebruik maakt van een SMS service centre in het buitenland moet u er zeker van zijn dat de juiste landen code gebruikt wordt.

Het SMS protocol kan verschillen per provider. Wees er zeker van dat de *Spraak Kiezer* goed is ingesteld, zie ook pagina 20.

➤ **Veranderen van het SMS Centre nummer:**

1 Kies vanuit het hoofdmenu ▲▼ of toets 8 om in het Configuration menu te komen:

(✓) to Select:-
Configuration

2 Toets ✓ om te bevestigen

(✓) to Select:-
Passcode

3 Maak gebruik van ▲▼ of toets 4 om het "SMS Service Centre menu" te selecteren

(✓) to Select:-
SMS Centre No.

4 Kies ✓ om te bevestigen. De display zal de huidige instelling weergeven:

SMS No.> 07860980
480

5 Voer het gewenste nummer in:

SMS No.> 07860980
889

6 Kies ✓ om te bevestigen en het menu te verlaten.


Overige opties

De volgende configuratie opties zijn mogelijk:


- + Trigger:** Indien ingeschakels (+) dan wordt de alarmingang geactiveerd door een opkomende +. Indien uitgeschakeld dan worden de ingangen geactiveerd door een opkomende -.
- Antwoordapparaat:** Indien ingeschakels (H) zal de *Spraak Kiezer* gebruik maken van "answer defeat" functie welke als volgt werkt. Om verbinding op afstand tot stand te brengen moet de beller eerst de kiezer bellen en de telefoon een aantal malen over laten gaan (niet meer dan de ring couns). De beller moet vervolgens ophangen en de kiezer binnen 60 seconden terugbellen. Dan zal de kiezer de oproep beantwoorden en heeft de gebruiker toegang (zie pagina 27). Als deze functie uitgeschakeld staat (*) neemt de *Spraak Kiezer* alle binnenkomende oproepen op.
- Flash on MEMO:** Indien ingeschakels (F) zal de *Spraak Kiezer* het achtergrondlicht laten knipperen indien er een memo bericht is ingesproken. Indien uitgeschakeld (*) zal de *Spraak Kiezer* niet knipperen.
- Beep on MEMO:** Indien ingeschakeld (B) zal de *Spraak Kiezer* iedere minuut een piep laten horen als er een memo is ingesproken. Indien uitgeschakeld (*) zal de *Spraak Kiezer* geen piep laten horen.
- Auto Record:** Indien ingeschakeld (R) zal de *Spraak Kiezer* automatisch een tweede memo van 32 sec. gaan opnemen als een alarmuitgang wordt geactiveerd. Indien uitgeschakeld (*) zal de *Spraak Kiezer* geen memo opnemen.
- Slow Down Help:** Indien ingeschakeld (S) zal de verklarende help finctie langzamer door het beeld scrollen. Indien uitgeschakeld (*) zal de *Spraak Kiezer* de help balk met normale snelheid door het beeld laten schuiven.
- Rem. Access Code:** Indien ingeschakeld (C) zal de *Spraak Kiezer* vragen naar de gebruikerscode voordar de gebruiker de kiezer op afstand kan bedienen. Indien uitgeschakeld (*) is er geen code nodis..

➤ Veranderen van de overige opties:

- 1 Kies vanuit het hoofdmenu ▲▼ of toets 8 om in het Configuration menu te komen:

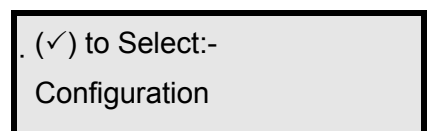

- 2 Toets ✓ om te bevestigen

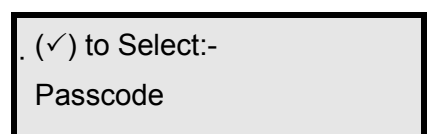

3 Gebruik ▲▼ of toets 4 om in het “Miscellaneous menu” te komen:

(✓) to Select:-
Miscellaneous

4 Kies ✓ om te selecteren. De bovenste lijn van de display zal een beschrijving geven voor de optie waar de cursor (>) op staat. De onderste regel geeft aan op de optie is ingeschakeld:

+ Triggers
>*A F T * * *

5 Kies 1 – 7 voor het in en uitschakelen van de opties:

Auto Record
>*A F T>R * *

6 Kies ✓ om te bevestigen en het menu te verlaten.

Verlaten van het programmeer menu

Wanneer u het programmeermenu wenst te verlaten kan u de kiezer in een van de twee volgende modes achterlaten:

Ready Mode

Dit is de normale mode.

Disabled Mode

Deze mode schakelt de alarmingangen uit zodat er nieu uitgebeld kan worden bij een alarm.

➤ Verlaten van het programmeer menu

1 Kies vanuit het hoofdmenu ▲▼ of ✓ om het “EXIT Programming Menu” te selecteren. Of blijf op < drukken:

(✓) to Exit:-
Programming Menu

2 Toets ✓ om te accepteren

✓=Ready mode
x=Disabled mode

3 Kies ✓ om het menu te verlaten in de Ready mode of x om af te sluiten in de disabled mode

..... Ready

4 De geselecteerde mode is weergegeven op het beeldscherm nadat het menu is afgesloten:

..... Ready

3. Werking

Bevestigen van spraakberichten

Het is belangrijk dat de contactpersonen die gebeld worden door de *Spraak Kiezer* precies weten wat ze moeten doen als ze gebeld worden. Als de contactpersoon het alarmbericht niet goed bevestigd dan bestaat de kans dat hij/zij nogmaals gebeld worden.

➤ **Bevestigen van een spraakbericht.**

- 1 Als de telefoon overgaat neem dan op.
- 2 Luister naar het bericht. De boodschap wordt 10x herhaald.
- 3 Als het bericht begrepen is bevestig dit dan door nummer (8) in te toetsen. De kiezer geeft een bevestigingstoon en zal ophangen.
- 4 Neem de benodigde actie naar aanleiding van het alarmbericht.

Afbreken van een belronde

Als de kiezer per ongeluk wordt geactiveerd of u wilt de belronde afbreken dan kan dat op de volgende manieren:

Intoetsen gebruikerscode

Het afbreken van een belronde kan door middel van het intoetsen van de gebruikerscode.

Herstellen van de alarmingang

Het afbreken van een belronde kan ook door middel van het herstellen van de alarmingang. Vaak kan dit door het resetten van de alarmcentrale.

Deze afbreek methodes hangen wel af van de manier waarop de alarmingangen zijn geconfigureerd, zie pag. 13.

Opnemen en afspelen van een memo op locatie

Als een memo (max. 32 sec.) wordt opgenomen dan zal de kiezer via het scherm laten weten dat er een nieuwe memo is. Deze functie kan gebruikt worden om bijvoorbeeld een afwezig familielid iets mede te delen terwijl u zelf het pand verlaat. Bij thuiskomst van het familielid zal deze zien dat er een boodschap is en kan de boodschap afgespeeld worden.

➤ Opnemen van een memo

1 De kiezer moet in "Ready" of "Disabled" mode staan:

..... Ready

2 Toets ● voor het opnemen van de memo. Spreek duidelijk in de kiezer. Het scherm laat de verstreken tijd zien:

Recording MEMO:-
SPEAK NOW ... 05.9

3 Toets ■ om het opnemen te stoppen. Het scherm geeft aan dat er een memo is ingesproken. De kiezer kan ook zo worden ingesteld dat de achtergrondverlichting gaat knipperen of dat de kiezer gaat piepen in geval van een nieuwe memo, zie pag. 23.

* MEMO WAITING *
Press ▶ to hear.

4 Als de boodschap niet is afgespeeld kan er extra worden ingesproken door de ● toets in te drukken.

➤ Afspeken van een memo:

1 Het scherm geeft aan dat er een memo wacht om afgespeeld te worden.

* MEMO WAITING *
Press ▶ to hear.

2 Toets ▶ om de memo af te spelen.
Toets ■ om het afspelen te stoppen.

Playing MEMO
Playing ... 30.3

3 Als de memo is afgeluisterd dan keert de kiezer terug in de "Ready" of "Disabled" mode: Als u de memo nogmaals wilt horen toets u nogmaals ▶

..... Ready

Gebruik maken van bediening op afstand

Toegang tot de kiezer op afstand kan op de volgende manieren:

Bel de kiezer voor bediening op afstand.

Als de "Rem Access Code" optie aan staat (zie pag. 23) dan moet de gebruikerscode gebruikt worden om de kiezer op afstand te kunnen bedienen.

➤ Inbellen voor bediening op afstand (Antwoordapparaat omzeilen UIT)

- 1 Bel de kiezer.
- 2 De kiezer neemt op na de ingestelde malen overgaan (zie pag. **Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.**).
- 3 De kiezer geeft een aantal hoge piepjes, toets de [*] op uw telefoon toestel terwijl u de piepjes hoort. U krijgt een korte piep te horen.
- 4 Indien nodig, toets de gebruikerscode in via de telefoon, u krijgt een acceptatie toon. De bediening op afstand staat nu aan. Voor het menu zie de volgende pagina.

➤ Inbellen voor bediening op afstand (Antwoordapparaat omzeilen AAN)

- 1 Bel de kiezer.
- 2 Laat de telefoon 2 of 3 keer overgaan en hang dan op.
- 3 Wacht 10 seconden en bel de kiezer dan opnieuw.
- 4 De kiezer zal direct opnemen.
- 5 De kiezer geeft een aantal hoge piepjes, toets de [*] op uw telefoon toestel terwijl u de piepjes hoort. U krijgt een korte piep te horen.
- 6 Indien nodig, toets de gebruikerscode in via de telefoon, u krijgt een acceptatie toon. De bediening op afstand staat nu aan. Voor het menu zie de volgende pagina.

Bevestig het gesprek en selecteer de “bedienen op afstand” mode.

Indien geprogrammeerd (zie pag. 9) dan kan de gebelde contactpersoon het gesprek bevestigen en gelijk toegang krijgen tot de bedienen op afstand mode.

➤ **Bevestig het gesprek en selecteer de “Bedienen op afstand” mode:**

- 1 Neem de telefoon op.
- 2 Luister naar het bericht. De boodschap herhaalt zich max. 10x
- 3 Bevestig de noodschap op ieder moment door de [*] in te drukken op de telefoon. De kiezer geeft een bevestigingstoon en de kiezer komt automatisch in de “bedienen op afstand” mode.

Het bedienen op afstand menu

De volgende commando’s kunnen geselecteerd worden.

| Functie | Toets volgorde |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Toggle Remote Control Uitgang 1 | [*][1] |
| Toggle Remote Control Uitgang 2 | [*][2] |
| Inluister/Terugsprek Mode | [*][3] selectie [3] omswitchen |
| Afspelen Spraak Bericht 1 – 4 | [9] gevolg door [1] - [4] |
| Openemn Spraak Bericht 1 – 4 | [*][9] gevolg door [1] - [4] |
| Afspelen Memo | [0] |
| Opnemen Memo | [*][0] |
| Stop Opnemen/Afspelen | [0] of iedere toets |
| Afsluiten en ophangen | [#] |



Als na 30 se. De kiezer nog geen opdracht heeft ontvangen zal de kiezer ophangen. Als eenmaal een commando is gegeven blijft de kiezer 3 minuten online of todat het [#] wordt ingedrukt.

Schakelen van de kiezer uitgangen op afstand

Met behulp van deze opdracht kan u de uitgangen van de kiezer aan op uitzetten.

➤ Schakelen van de op afstand bedienbare uitgangen:

- 1 Maak verbinding met de *Spraak Kiezer*.
- 2 Toets [*] [1] om uitgang 1 te schakelen of [*] [2] om uitgang 2 te schakelen. U krijgt 1 hoge pieptoon te horen als uitgang 1 inschakelt en 2 hoge pieptonen als uitgang 2 inschakelt. U krijgt 1 lage pieptoon te horen als uitgang 1 uitschakelt en 2 lage tonen als uitgang 2 uitschakelt.
- 3 Gebruik de telefoon om andere opdrachten aan de kiezer te geven of toets [#] om de verbinding te verbreken.

Luisteren en Terugsprek Mode

Met behulp van deze opdracht kan u luisteren en praten, via de telefoon, met de omgeving waar de *Spraak Kiezer* is gemonteerd.

➤ Selecteren van de luister/terugsprek mode:

- 1 Maak verbinding met de *Spraak Kiezer*.
- 2 Toets [*][3] . U kan de omgeving afluisteren.
- 3 Toets [3] om te swichten tussen afluister en spreek mode. De luister/terugsprek mode kan ook op de kiezer geschakels worden door middel van de ◀ toets.
- 4 Indien gereed toets [0] op uw telefoon om deze mode af te sluiten.
- 5 Gebruik de telefoon om andere opdrachten aan de kiezer te geven of toets [#] om de verbinding te verbreken.

Opnemen/afspelen Spraak Berichten

Met behulp van deze optie kan u op afstand via uw telefoon de spraak berichten 1 – 4 opnemen en afspelen.



Dit is alleen mogelijk als de optie “Op Afstand Bedienen” is aangezet (zie pag. 24).

➤ **Opnemen/afspelen van een Spraakbericht:**

- 1 Maak verbinding met de *Spraak Kiezer*.
- 2 Voor het opnemen van een Spraak Bericht toets **[*][9]** en vervolgens het bericht nummer **[1] – [4]**. U hoort een korte pieptoon. Praat vervolgens het bericht duidelijk in op uw telefoon.
- 3 Toets **[0]** op uw telefoon om het opnemen te stoppen.
- 4 Om een Spraak Bericht af te spelen toets **[9]** en vervolgens het bericht nummer **[1] – [4]**. Het geselecteerde bericht wordt via de telefoon afgespeeld.
- 5 Toets **[0]** op uw telefoon als u het bericht dat wordt afgespeeld wilt onderbreken of wacht tot het bericht is afgelopen..
- 6 Gebruik de telefoon om andere opdrachten aan de kiezer te geven of toets **[#]** om de verbinding te verbreken.

Opnemen/afspelen Memo

Door middel van deze optie kan u via uw telefoon op afstand een memo opnemen of afspelen.

➤ **Opnemen/afspelen van een Memo:**

- 1 Maak verbinding met de *Spraak Kiezer*.
- 2 Voor het opnemen van een Memo toets **[*][0]**. U hoort een korte pieptoon. Spreek luidt en duidelijk de memo in op uw telefoon.
- 3 Toets **[0]** op uw telefoon om het opnemen te stoppen.
- 4 Voor het afspelen van een Memo via uw telefoon toets **[0]** De memo boodschap wordt via uw telefoon afgespeeld.

- 5 Toets [0] als u het afspelen wilt onderbreken of wacht tot de Memo boodschap is afgelopen.
- 6 Gebruik de telefoon om andere opdrachten aan de kiezer te geven of toets [#] om de verbinding te verbreken.

Tekst invoegen

Teksten worden op dezelfde manier ingevoerd zoals dat ook bij mobiele telefoons het geval is. Karakters worden geselecteerd door de betreffende toets een aantal malen in te drukken. Onderstaande tabel laat de toetsen zien en karakters die aan de betreffende toets zijn toegewezen:

| Toets | Karakters | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|---|---|
| 1 | . | , | ? | ! | 1 | A | | "- | & | ' |
| 2 | a | b | c | 2 | A | B | C | | | |
| 3 | d | e | f | 3 | D | E | F | | | |
| 4 | g | h | i | 4 | G | H | I | | | |
| 5 | j | k | l | 5 | J | K | L | | | |
| 6 | m | n | o | 6 | M | N | O | | | |
| 7 | p | q | r | s | 7 | P | Q | R | S | |
| 8 | t | u | v | 8 | T | U | V | | | |
| 9 | w | x | y | z | 9 | W | X | Y | Z | |
| 0 | | 0 | , | # | * | | | | | |
| ▲ ▼ | Beweeg cursos naar links en rechts | | | | | | | | | |
| x | Verwijder karakter | | | | | | | | | |
| ✓ | Accepteer tekst | | | | | | | | | |

Speech Dialler is een Trademark van Texecom Ltd.

Registreerd Design Nummer: 2089016

Texecom

www.texe.com

Texecom Limited, Bradwood Court, St. Crispin Way, Haslingden, Lancashire
BB4 4PW, England.

Technical Support:

Tel: +44 (0)1706 234833

Tel: +44 (0)1706 234811

Fax: +44 (0)1706 213187

© TEXECOM LTD. 2000 - 2003

INS233